


Cámara digital de vídeo

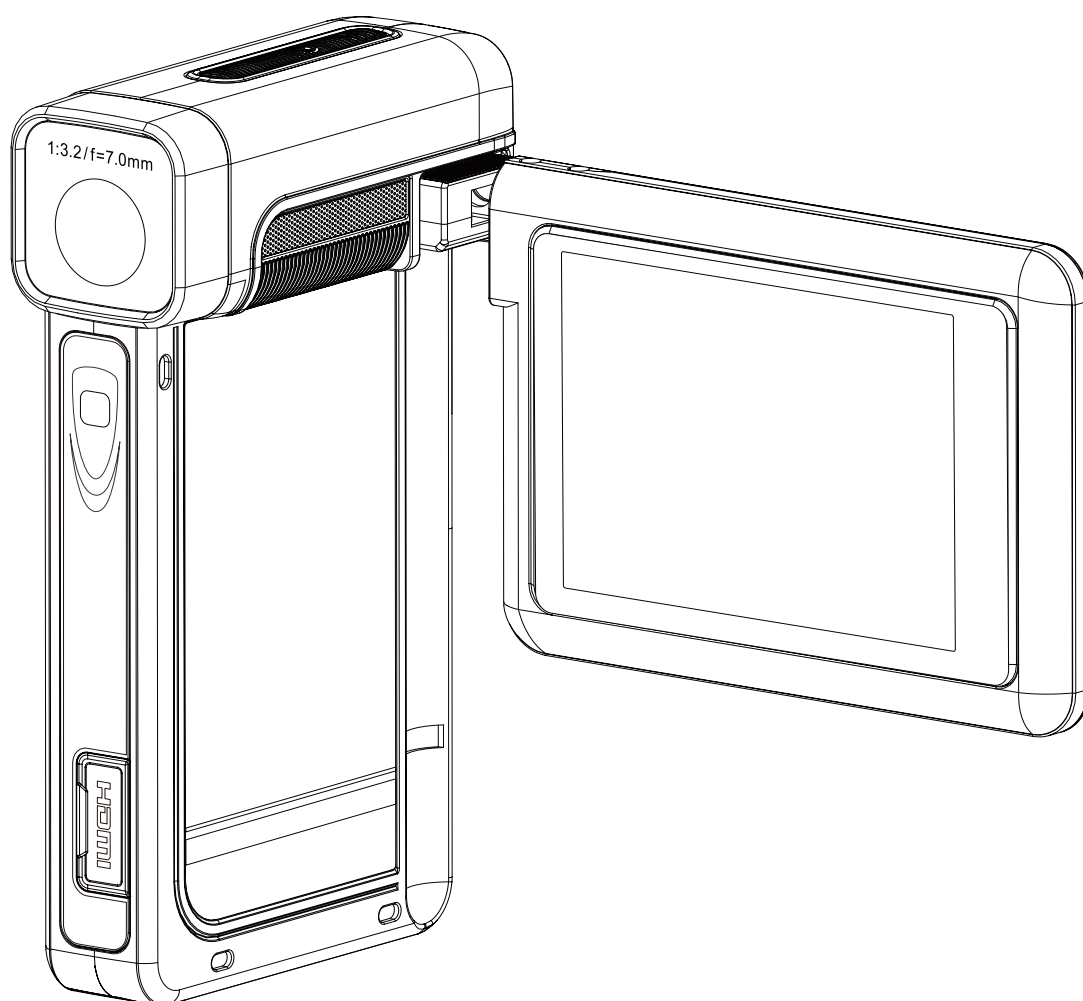

Manual del usuario

Contenido

Sección 1 Conocer su cámara	2
Sección 2 Preparación y puesta en marcha	5
Sección 3 Modo Grabar	7
Sección 4 Modo Reproducir	35
Sección 5 Escuchar música MP3.....	47
Sección 6 Ver películas MPEG4 en el PC	50
Sección 7 Ver fotos y películas en un TV.....	51
Sección 8 Conversor de archivos de vídeo	53
Sección 9 CD incluido con software Arcsoft	61
Sección 10 Transferir datos a un ordenador	63
Sección 11 Especificaciones y requisitos del sistema.....	65

Sección 1

Conocer su cámara

Introducción

La cámara con sensor de 5 megapíxeles puede grabar películas MPEG-4 con calidad de DVD. Utilizando la tecnología MPEG-4, se puede grabar más vídeo en una cantidad determinada de memoria. También se pueden capturar imágenes de alta calidad de hasta 11 megapíxeles. Con el monitor LCD a color, el usuario podrá componer las imágenes y luego examinarlas fácilmente.

La cámara también incluye grabación de películas de Alta Definición. También puede conectar DV a un televisor HDTV con un cable HDMI y reproducir fácilmente los vídeos de alta definición en la pantalla ancha de un televisor HDTV.

La cámara puede ajustar la exposición y el balance del color automáticamente o le permite cambiar estas configuraciones manualmente. Además incluye un zoom digital 8x para ampliar las fotos que toma. La cámara también se puede conectar al ordenador a través del puerto USB 2.0 de alta velocidad y usarla como cámara PC.

La cámara incorpora 64 MB de memoria para que pueda tomar fotos y vídeos sin tarjeta de memoria. La unidad para tarjetas de memoria le permite ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 4 GB.



Nota

La memoria integrada de 64 MB ha sido ocupada parcialmente por el firmware de la cámara.

Accesorios estándar

Abra el paquete y compruebe si los siguientes accesorios están presentes:

- Cámara
- Cable USB
- Adaptador de alimentación
- Cable TV
- Batería NP 60
- Guía rápida
- CD-ROM (controlador, software Arcsoft y manual del usuario)
- Auriculares

Vista frontal



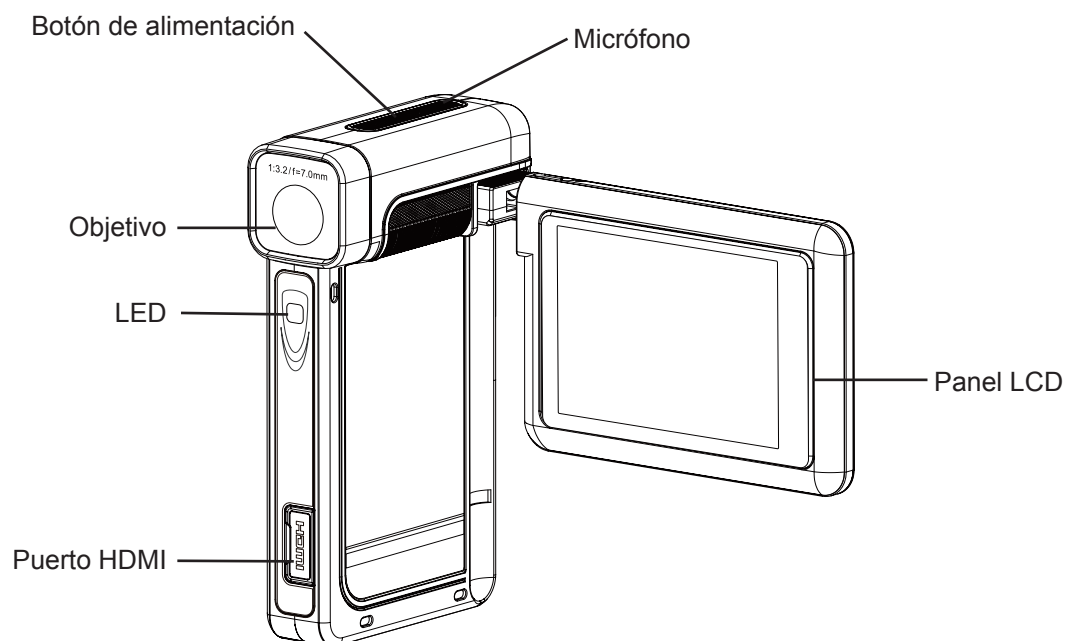


Ilustración los botones y puertos

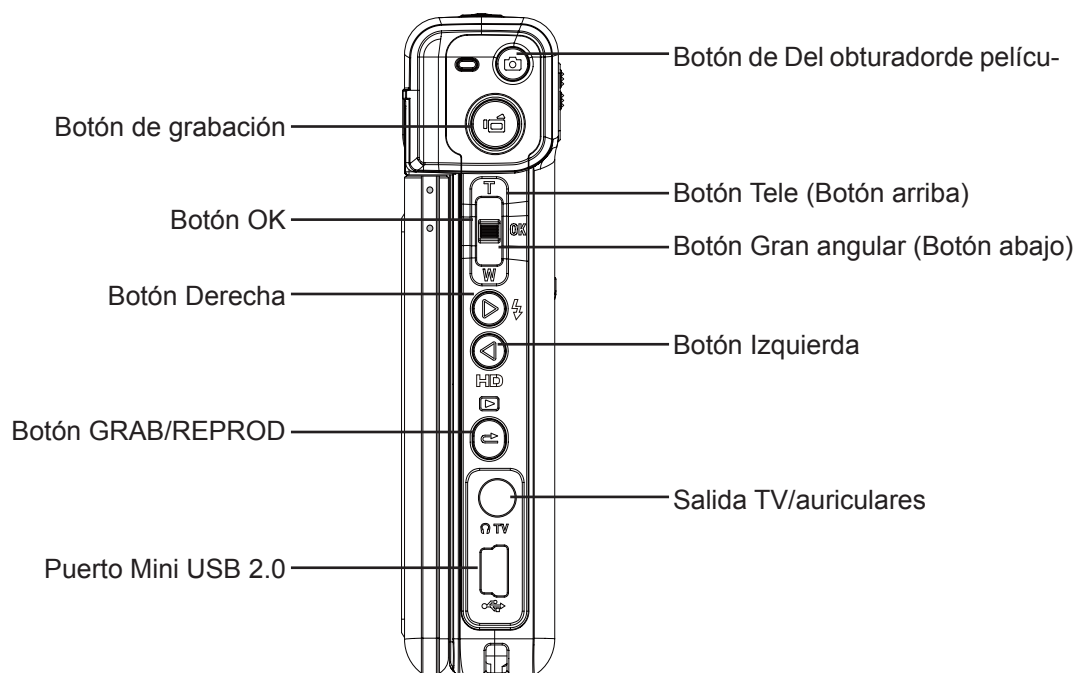

Vista lateral

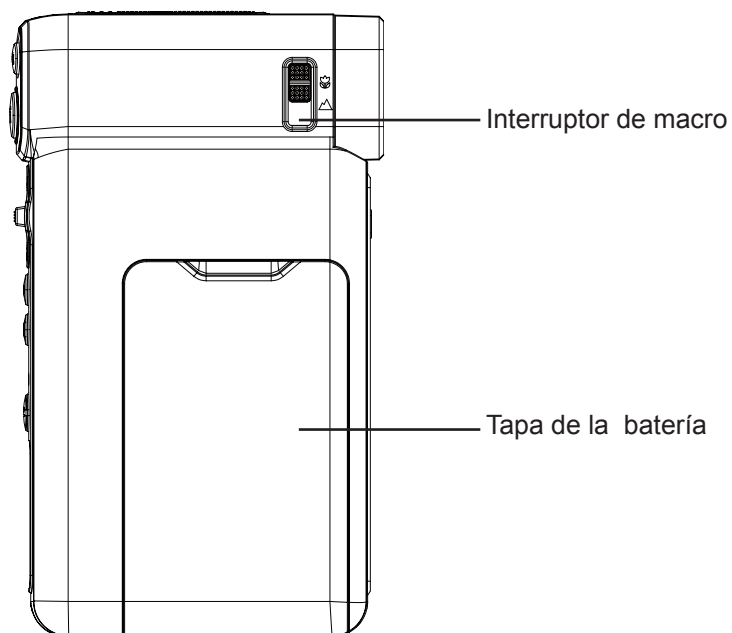


Sección 2

Preparación y puesta en marcha

Colocar la batería

Antes de poder usar la cámara, deberá colocar la batería de Li-ion recargable NP60.


1. Deslice la tapa del compartimiento de la batería en dirección de la flecha.
2. Inserte la batería respetando las marcas de polaridad (+ o -).
3. Cierre la tapa del compartimiento de la batería.

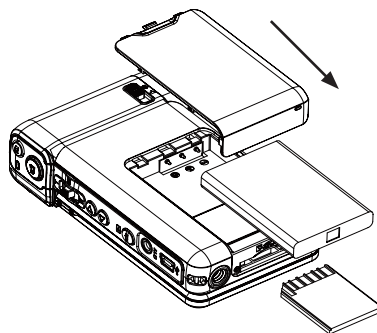

Insertar y retirar una tarjeta SD (opcional)

La cámara viene con una memoria interna de 64 MB, permitiéndole almacenar fotos, películas, voz y música. Puede expandir la capacidad de memoria con una tarjeta de memoria SD o MMC de hasta 4 GB. Para insertar una tarjeta de memoria, consulte la figura siguiente:

1. Inserte la tarjeta de memoria hasta que quede totalmente insertada.
2. Para extraer una tarjeta SD instalada, pulse la tarjeta hacia dentro para desbloquearla.
3. Cuando la tarjeta se desbloquee, extráigala con cuidado de la ranura.

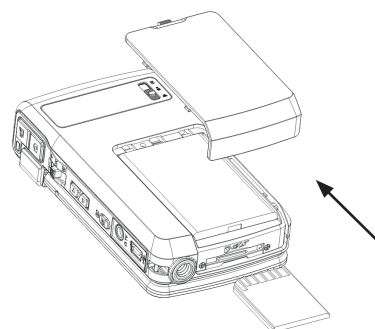


Nota

Cuando la tarjeta de memoria esté insertada, las películas y fotos se graban en la tarjeta y no en la memoria interna.

Proteger datos en una tarjeta SD


La tarjeta SD es de sólo lectura cuando se protege. No se podrán grabar fotos, películas ni voz cuando la tarjeta SD esté protegida. Compruebe que la tarjeta no esté protegida cuando desee grabar fotos, películas y voz.

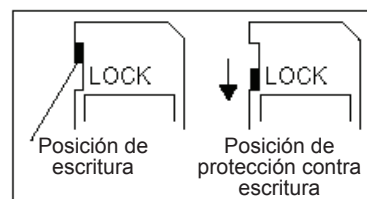

Encender la cámara y primeros pasos

Para encender la cámara:

1. Abra el panel LCD; la cámara se encenderá automáticamente.
2. O pulse el botón de alimentación durante un segundo para encenderla.

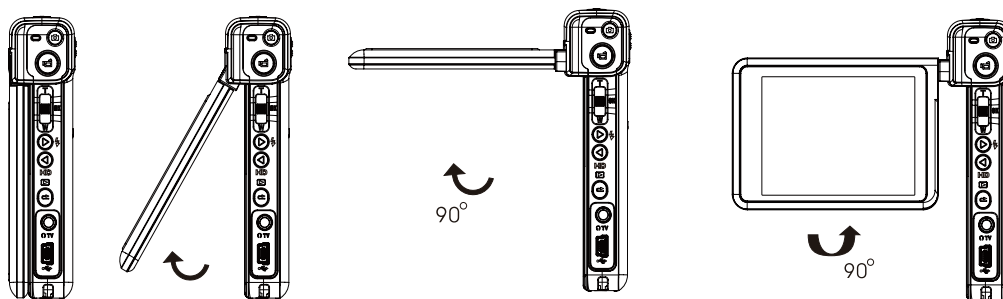

- Para grabar una película, pulse el botón de grabación de películas ().
- Para tomar una foto, pulse el botón del obturador ().
- Para grabar la voz, presione el botón OK () para abrir el menú Grabar. Pulse los botones de dirección para elegir la opción Dictáfono. Presione el botón de grabación de películas () para iniciar la grabación de voz.
- Para capturar vídeo a resolución HD, pulse el botón izquierdo para cambiar al modo HD, luego pulse el botón del obturador de película ().
- Para reproducir películas, imágenes, mp3 y grabaciones de voz almacenadas, presione el botón GRABAR/REPRODUCIR () una vez para cambiar al modo Reproducción.

Apagar la cámara

Para apagar la Cámara, pulse el botón de alimentación durante un segundo, o colocar el panel LCD de nuevo en su posición original.

Sección 3


Primeros pasos

Funciones de los botones

	Botón derecha: Flash ACTIVADO /desactivado/ Reducción de ojos rojos/Luz encendida Botón izquierda: Modo HD Botón Tele (Botón arriba): Acercar Botón Gran angular (Botón abajo): Alejar Botón OK: Menú de opciones ACTIVADO
	Botón de alimentación: Manténgalo pulsado un segundo para encender o apagar la cámara.
	Función de los botones GRABACIÓN & REPRODUCCIÓN: 1. Para conmutar entre los modos de Grabación y Reproducción. 2. Para volver a la página anterior.
	Botón del obturador de película: 1. Para comenzar a grabar la película o la voz. 2. Para detener la grabación, presiónelo de nuevo.
	Botón del obturador de foto: Para comenzar a tomar fotos.
	Interruptor de macro: Cambia entre el modo Macro y modo Paisaje.

Información del monitor LCD

Puede mostrarse información en el LCD mientras graba películas y fotos:

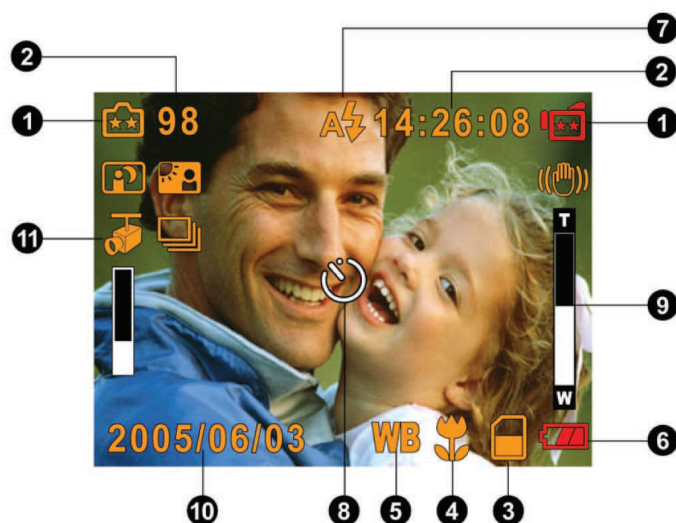

Modo Grabar	
	Modo grabación de película
	Modo grabación de foto
	Modo grabación de voz
	Estabilización del movimiento
	Modo dos en una
	Marco de foto
	Modo Secuencia
	Modo Contraluz
	Modo nocturno
Resolución	
(1)	Película: HD / D1 / VGA / QVGA
	Foto: Alta / Estándar / Baja
(2)	El número de fotos que todavía se pueden tomar o tiempo de grabación de películas/voz a la resolución actual.
(3)	Tarjeta SD insertada
(4)	Enfoque en posición Macro
(5)	WB Balance de blancos
(6)	Indicador de la batería: Llena / media / baja / vacía

(7)		Flash automático
		Flash activado
		Flash desactivado
		Reducción de ojos rojos
		Luz encendida
(8)		Modo temporizador
(9)	Zoom digital 8X	
(10)	Fecha/Hora AAAA/MM/DD HH:MM	
(11)		Detección de movimiento

Grabar películas MPEG4

Presione el botón de grabación de películas () para iniciar la grabación. Cuando se graba una película, aparecerá un indicador de tiempo en el monitor LCD. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón de grabación de películas (). Presione el botón de GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN para ver la película grabada. Hay tres resoluciones disponibles para película:

Calidad
HD 
D1 
VGA 
QVGA 

Grabar fotos

Pulse el botón del obturador () para tomar una foto. Presione el botón de GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN para ver la imagen. Hay cuatro configuraciones de resolución:

Calidad de imagen
Calidad alta 
Calidad estándar 
Calidad baja 

Grabar voz

1. Presione el botón OK para abrir el menú Grabar mientras el modo Grabar está activado. Pulse los botones Derecha/Izquierda () para elegir la opción Dictáfono.
2. Presione los botones Arriba/Abajo () para elegir la opción "Abrir" y, a continuación, presione el botón OK para abrir en el modo de grabación de voz.
3. Pulse el botón de grabación de películas () para grabar voz.
4. Pulse el botón de grabación de películas () de nuevo para detener la grabación.
5. Presione el botón de GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN () para escuchar la voz grabada.



Tomar fotos de cerca

El modo Macro () sirve para objetos situados a unos 20 cm.

Para tomar fotos de cerca:

1. Deslice el interruptor de macro a la posición Macro (). En el modo Macro, aparecerá el icono Macro () en el monitor LCD.
2. Pulse el botón del obturador de foto () para tomar la foto.



Nota

Recuerde colocar el interruptor de macro de nuevo en el modo Paisaje () cuando no tome fotos de cerca.

Zoom digital

El zoom digital amplía las imágenes durante la grabación de películas o la toma de fotografías.

1. Para acercar/alejar, pulse el botón Tele/Gran angular.
2. El zoom digital puede ajustarse de 1x a 8x.

Opciones para el modo Grabar

Modo Película	Modo Cámara	Lápiz de voz	Efecto	Configuración
• Resolución • Exposición • Luz • Nitidez • Balance de blancos • Estabilización • Detector de movimiento • Modo nocturno • Salir	• Resolución • Exposición • Dos en una • Marco de foto • Flash • Temporizador • Nitidez • Balance de blancos • Foto múltiple • Luz de fondo • Impresión fecha • Modo nocturno • Salir	• Entrar • Salir	• Normal • Blanco/Negro • Clásico • Negativo • Salir	• Sonido • Pantalla inicial • Ajuste de la hora • Formatear memoria • Sistema TV • Idioma • Configuración predeterminada • Salir

Ajustes para el modo Grabar

Operación	Pantalla
1. Pulse el botón OK en el modo de grabación de película/foto.	
2. Utilice los botones Derecha/Izquierda para moverse entre las opciones del menú principal, que son Modo película, Modo cámara, Lápiz de voz, Efecto y Configuración. Aparecerá un submenú cuando se mueva por las opciones principales.	
3. Pulse el Botón OK para confirmar la subopción seleccionada.	↓ Botón OK
4. Seleccione la opción Salir para salir del submenú.	

Configuración predeterminada y validez

La tabla siguiente indica la configuración predeterminada de la cámara y su validez.

1. **Siempre:** La configuración se mantiene válida siempre.
2. **Una vez:** La configuración sólo es válida una vez o hasta que la cámara se apaga.

	Validez	Configuración predeterminada de fábrica
Resolución	Siempre	Alta para película Estándar para foto
Exposición	Una vez	0EV
Luz	Una vez	Desactivado
Nitidez	Una vez	Nivel 5
Balance de blancos	Una vez	Automático
Estabilización del movimiento	Siempre	Desactivado
Detectar movimiento	Una vez	Desactivado
Dos en una	Una vez	Desactivado
Marco de foto	Una vez	Desactivado
Flash	Siempre	Desactivado
Temporizador	Una vez	Desactivado
Secuencia	Una vez	Desactivado
Contraluz	Una vez	Desactivado
Impresión de fecha	Siempre	Desactivado
Modo nocturno	Una vez	Desactivado
Efecto	Una vez	Normal
Sonido	Siempre	Activado
Formatear tarjeta	Una vez	Desactivado
Sistema TV	Siempre	Depende del país
Idioma	Siempre	Depende del país
Volumen	Siempre	Nivel 6


Ajustes para el modo película

El menú principal Grabar incluye ajustes para la grabación de películas y otras configuraciones avanzadas. Pulse los botones Derecha/Izquierda para moverse por las opciones y pulse el botón OK para confirmar el ajuste.

Resolución de película

Para cambiar la resolución de película:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. La opción principal predeterminada es el modo Película. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Resolución, luego pulse el botón OK para cambiar al submenú de Resolución.
4. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre los ajustes.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

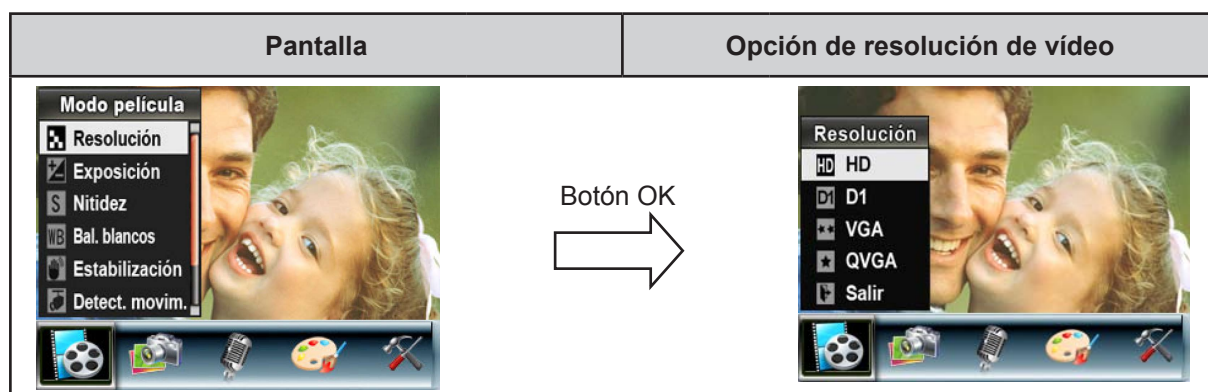


Exposición

La cámara ajusta la exposición de imagen automáticamente. En algunas circunstancias puede que desee ajustar la compensación de exposición manualmente.

Para cambiar el ajuste de exposición:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. La opción principal predeterminada es el modo Película. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar la opción de Exposición. Presione el botón OK para abrir en la pantalla el submenú Exposición.
4. Pulse los botones arriba/abajo para elegir el valor de exposición preferido. El cambio puede verse inmediatamente.
5. Pulse el Botón OK para confirmar el ajuste y salir.

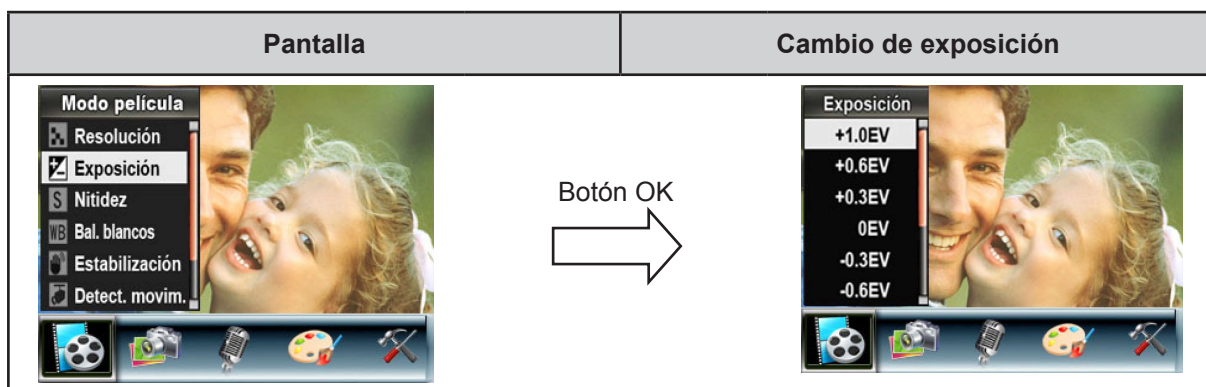


Luz

La cámara proporciona la función de luz, la cual permite iluminar la escena al filmar bajo condiciones luminosas deficientes.

- **Act:** El LED se encenderá para iluminar los entornos oscuros.
- **Des:** El LED está apagado.

Para cambiar el ajuste Luz:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú de grabación.
2. Pulse los botones Derecha/Izquierda para seleccionar el Modo película. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones Arriba/Abajo para desplazarse a la opción Luz. Pulse el botón OK para mostrar el submenú Luz.
4. Pulse los botones Arriba/Abajo para elegir Act o Des.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

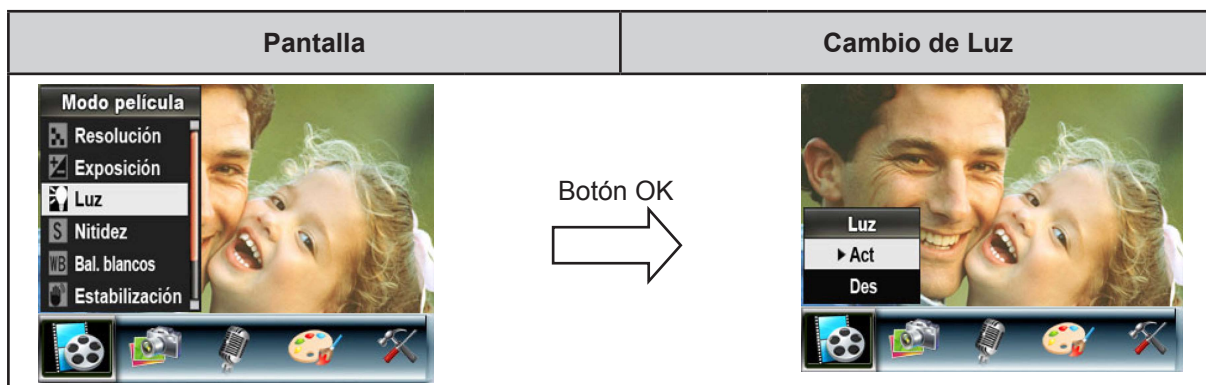


Nitidez

Puede suavizar o resaltar las imágenes para que tengan distintos efectos.

Para cambiar la configuración de nitidez:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. La opción principal predeterminada es el modo Película. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Nitidez, luego pulse el botón OK para cambiar al submenú de Nitidez.
4. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre los nueve niveles. El cambio puede verse inmediatamente.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

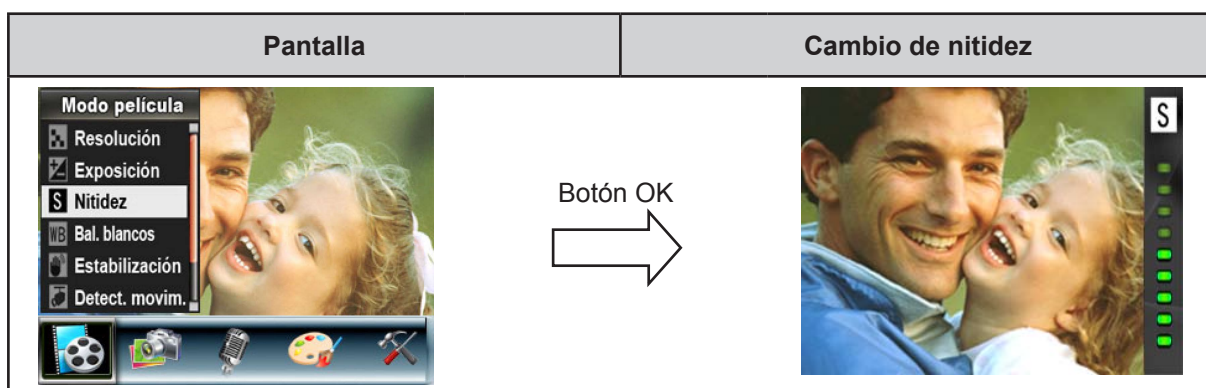


Balance de blancos

La cámara ajusta el balance del color de las imágenes automáticamente. Hay tres ajustes manuales para el balance de blancos:

- **Automático (predeterminado)** : La cámara ajusta automáticamente el balance de blancos.
- **Luz del día**: Al exterior.
- **Fluorescente**: Bajo luz fluorescente.
- **Tungsteno**: Bajo luz artificial incandescente.

Para cambiar la configuración del balance de blancos:


1. Para cambiar la configuración del balance de blancos:
2. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Balance de blancos, luego pulse el botón OK para cambiar al submenú de Balance de blancos.
4. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre los cuatro ajustes. El cambio puede verse inmediatamente.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

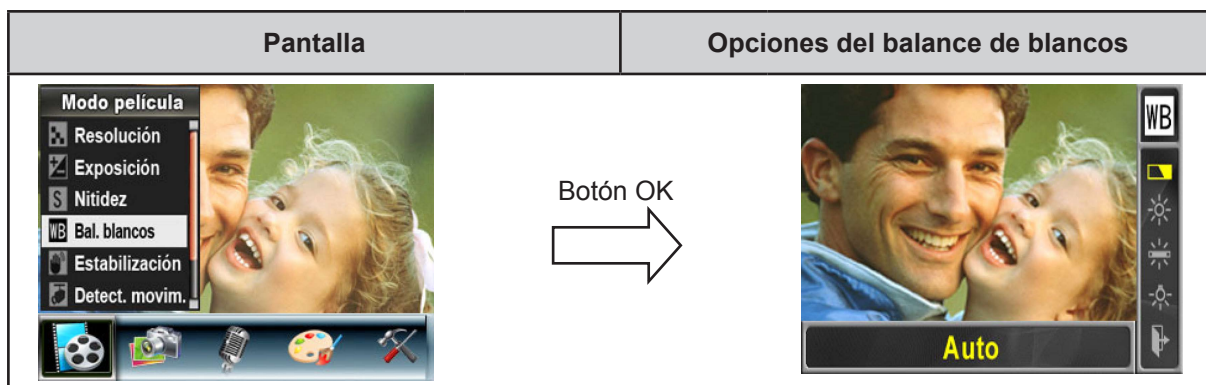

Estabilización del movimiento

Para activar la Estabilización del movimiento:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. La opción principal predeterminada es el modo Película. Aparecerá el submenú del modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Estabilización del movimiento, luego pulse el botón OK para cambiar al submenú de Estabilización del movimiento.
4. Pulse los botones Arriba / Abajo para elegir Act o Des.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

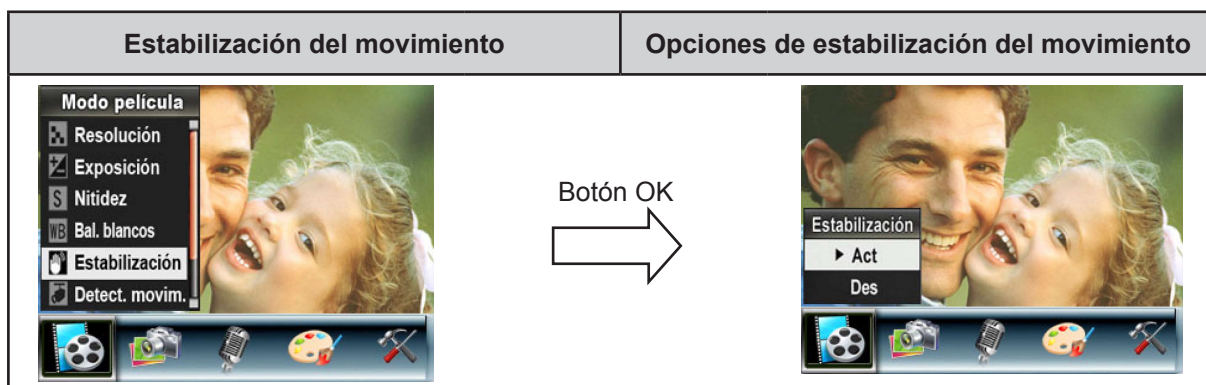


Nota

- La imagen capturada será más pequeña cuando se active la estabilización del movimiento.
- El Zoom Digital se encontrará deshabilitado si se activa la estabilización de movimiento.

Detección de movimiento

Para activar la detección de movimiento:

1. En el modo de grabación de películas/fotos, pulse el botón OK para pasar a la pantalla del menú de grabación.
2. Pulse los botones Derecha / Izquierda para seleccionar el modo Película. Aparecerá el submenú de modo Película en la pantalla.
3. Pulse los botones Arriba / Abajo () para seleccionar Detectar movimiento y a continuación pulse el botón OK para pasar al submenú de detectar movimiento.
4. Pulse los botones Arriba / Abajo para elegir Act o Des.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.
6. La cámara comenzará a grabar vídeo en el momento en el que se detecte movimiento durante 3 segundos consecutivos. Dejará de grabar si no detecta movimiento durante 3 segundos.

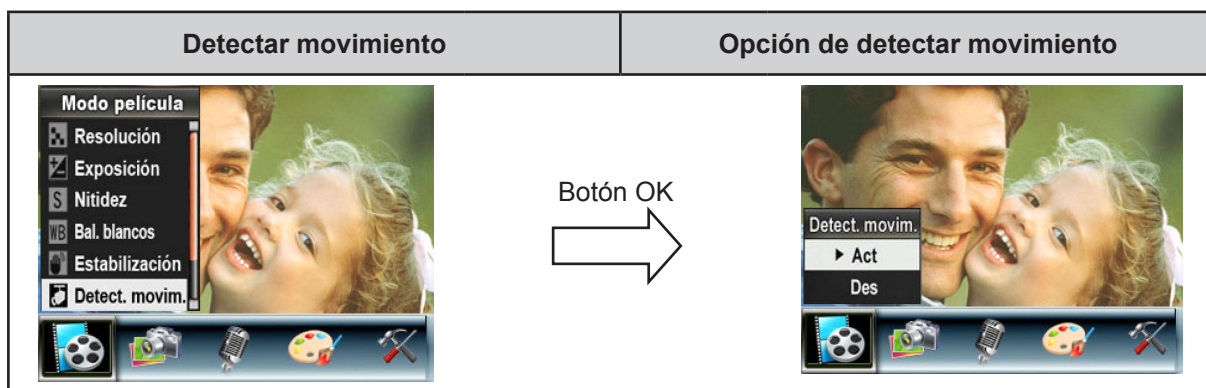


Configuración del submenú Modo Cámara

Resolución de foto

Para cambiar la resolución de foto:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Use los botones derecha/izquierda para seleccionar el modo Cámara. Aparecerá el submenú del modo Cámara en la pantalla.
3. Cuando esté en modo Cámara, pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Resolución de foto, luego pulse OK para cambiar al submenú Resolución de foto.
4. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre las tres configuraciones.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

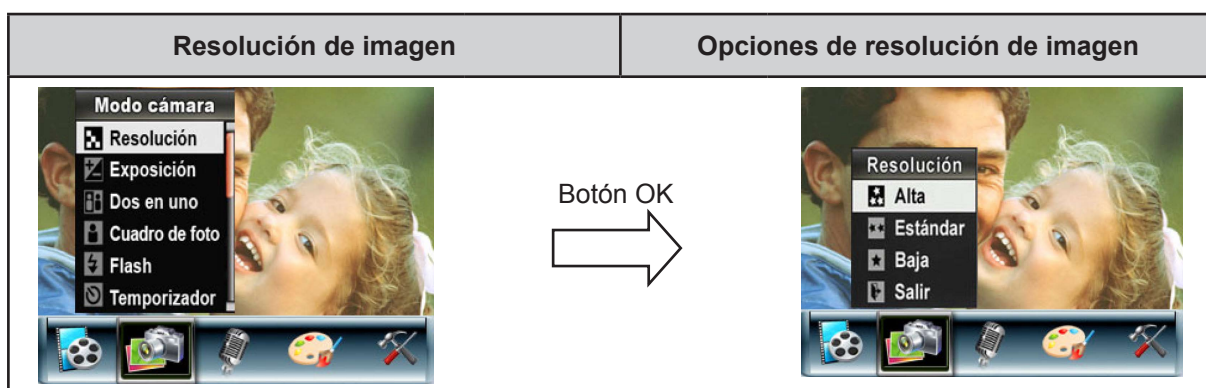


Exposición

La cámara ajusta la exposición de imagen automáticamente. En algunas circunstancias puede que desee ajustar la compensación de exposición manualmente.

Para cambiar el ajuste de exposición:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Use los botones derecha/izquierda para seleccionar el modo Cámara. Aparecerá el submenú del modo Cámara en la pantalla
3. Pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar la opción de Exposición. Presione el botón OK para abrir en la pantalla el submenú Exposición.
4. Pulse los botones arriba/abajo para elegir el valor de exposición preferido. El cambio puede verse inmediatamente.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.



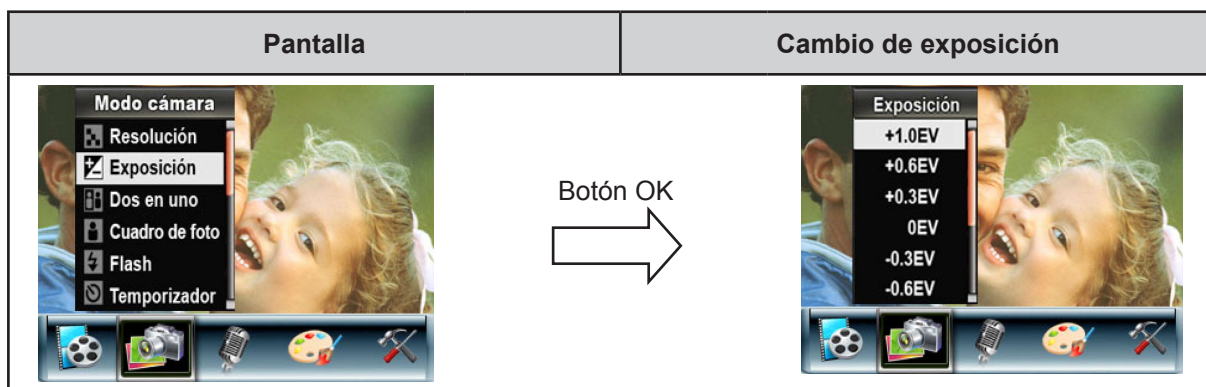


Dos en una (sólo modo grabación de fotos)

Con la cámara en el modo Dos en una, podrá combinar dos fotos en una sola imagen.

Para activar el Dos en una:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar el modo Cámara. Aparecerá el submenú del modo Cámara en la pantalla.
3. Cuando esté en modo Cámara, use los botones arriba/abajo () para seleccionar Dos en uno, luego pulse OK para cambiar al submenú Dos en uno.
4. Pulse los botones Arriba / Abajo para elegir ACTIVAR o DESACTIVAR.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

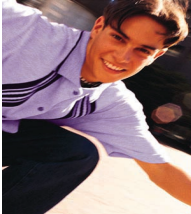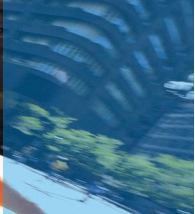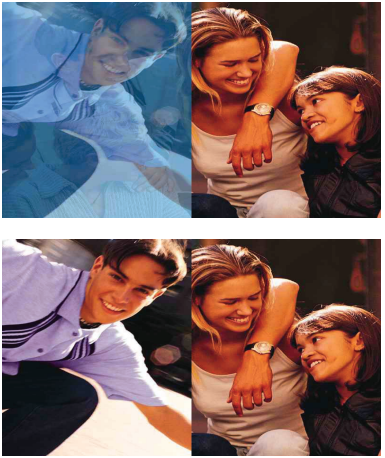
Pantalla	Opciones de Dos en uno
	
1. Tome una primera imagen.	
2. Tome una segunda imagen.	
3. Presione el botón GRABAR/REPRODUCIR para ver la imagen combinada.	

Cuadro de fotos (sólo modo grabación de fotos)

Su cámara incorpora una función de marco de fotos electrónico. Puede tomar fotos asignando un marco de fotos electrónico preferido.

Para activar el marco de fotos:

1. Cuando esté en modo Cámara, use los botones arriba/abajo () para seleccionar la opción Marco de fotos, luego pulse OK para cambiar al submenú Marco de fotos.
2. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar el marco de fotos preferido. A continuación, seleccione la opción Definir y pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

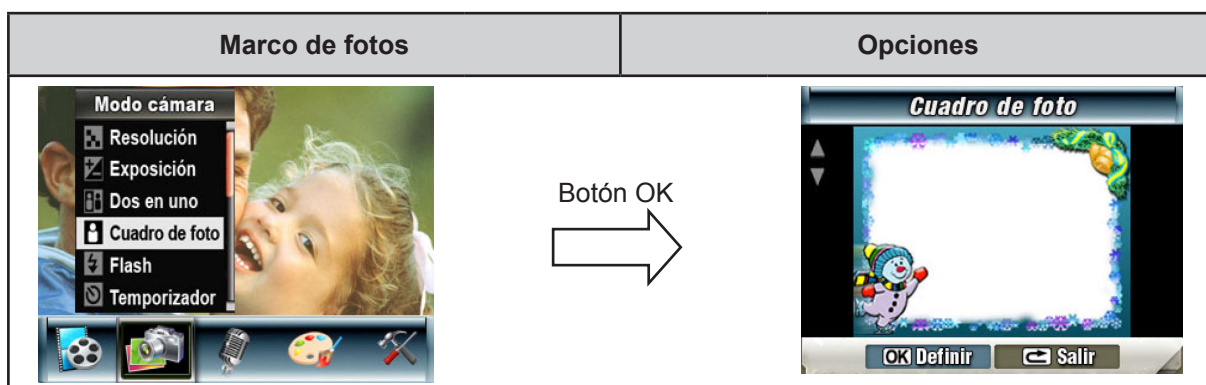

Flash (sólo modo grabación de fotos)

Su cámara tiene 4 ajustes de flash. Puede cambiar el ajuste del flash con la tecla de flash (botón derecha) o a través del menú.

- **Flash automático (A ⚡):** el flash se dispara automáticamente según las condiciones de luz. Utilice este modo para fotografías en general.
- **Flash activado (⚡):** el flash se activará con cada disparo.
- **Flash desactivado (⊗):** el flash no se activará en ninguna situación. Utilice este modo cuando tome fotos en un lugar donde la fotografía con flash esté prohibida o cuando el objeto esté distante (más lejos del alcance del flash).
- **Reducción de ojos rojos (👁️⚡):** el flash se dispara dos veces justo antes de tomar la imagen.


Para cambiar el ajuste del flash:

1. Cuando esté en modo Cámara, pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar la opción Flash, luego pulse OK para cambiar al submenú Flash.
2. Pulse los botones arriba/abajo () para moverse entre las 4 opciones disponibles.
3. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.




Nota

El flash se desactivará automáticamente con la batería descargada ().

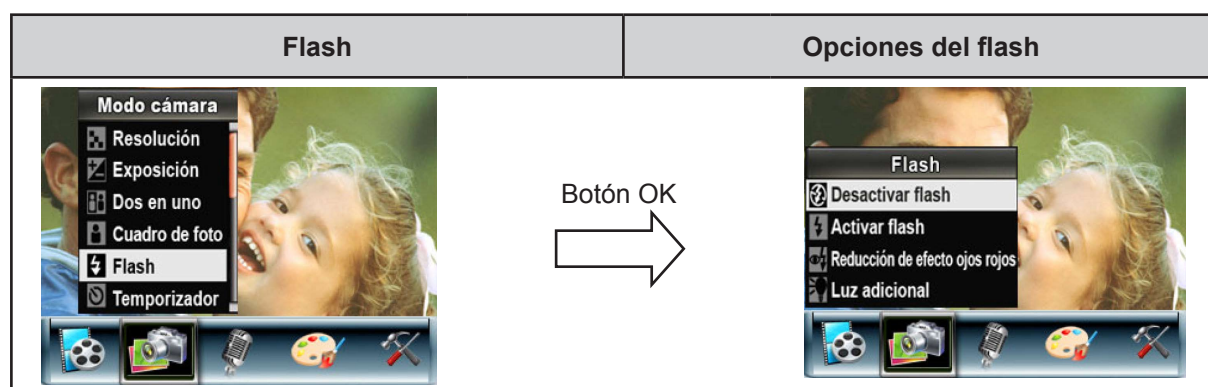

Temporizador (sólo modo grabación de foto)

El temporizador le permite tomar fotos con un retardo de diez segundos. La velocidad de parpadeo del indicador LED aumentará antes de tomarse la foto.

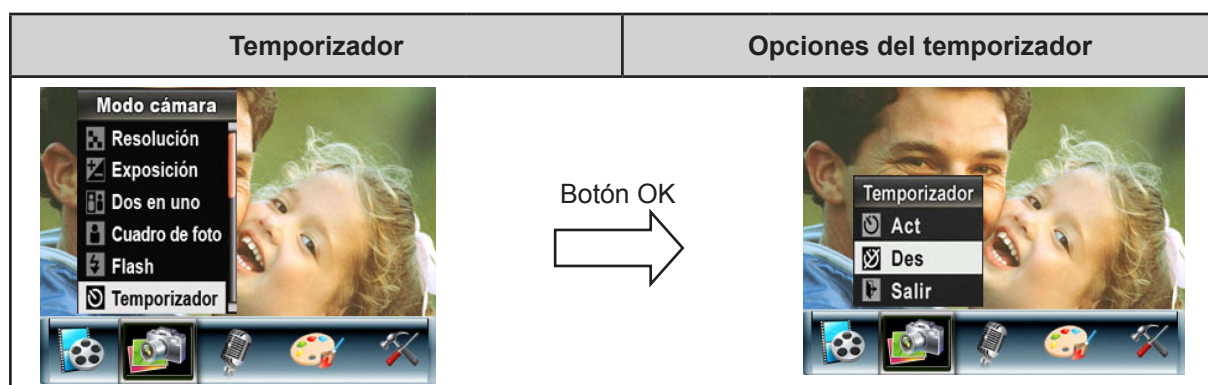


Nitidez

Puede suavizar y resaltar las imágenes para que tengan distintos efectos.

Para cambiar el ajuste de nitidez:

1. Pulse los botones derecha/izquierda () para seleccionar el modo Cámara. Aparecerá el submenú del modo Cámara en la pantalla.
2. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar Nitidez, luego pulse el botón OK para cambiar al submenú de Nitidez.
3. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre los nueve niveles. El cambio puede verse inmediatamente.
4. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

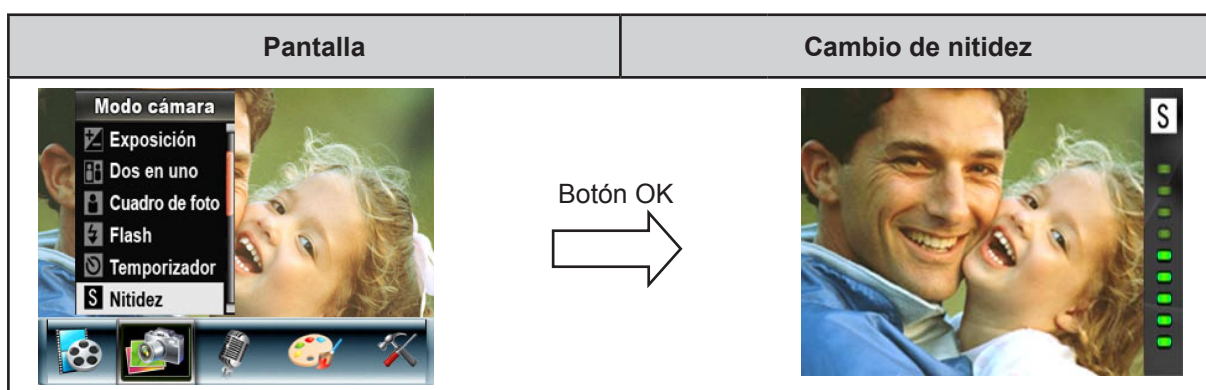

Balance de blancos

La cámara ajusta el balance del color de las imágenes automáticamente. Hay disponibles tres configuraciones manuales para el balance de blancos:

- **Automático (predeterminado):** La cámara ajusta automáticamente el balance de blancos.
- **Luz del día:** Al exterior.
- **Fluorescente:** Bajo luz fluorescente.
- **Tungsteno:** Bajo luz artificial incandescente.

Para cambiar el ajuste del balance de blancos:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Pulse los botones derecha/izquierda () para seleccionar el modo Cámara. Aparecerá el submenú del modo Cámara en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar Balance de blancos, luego pulse el Botón OK para cambiar al submenú de Balance de blancos.
4. Pulse los botones arriba/abajo para moverse entre las cuatro opciones disponibles. El cambio puede verse inmediatamente.
5. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.


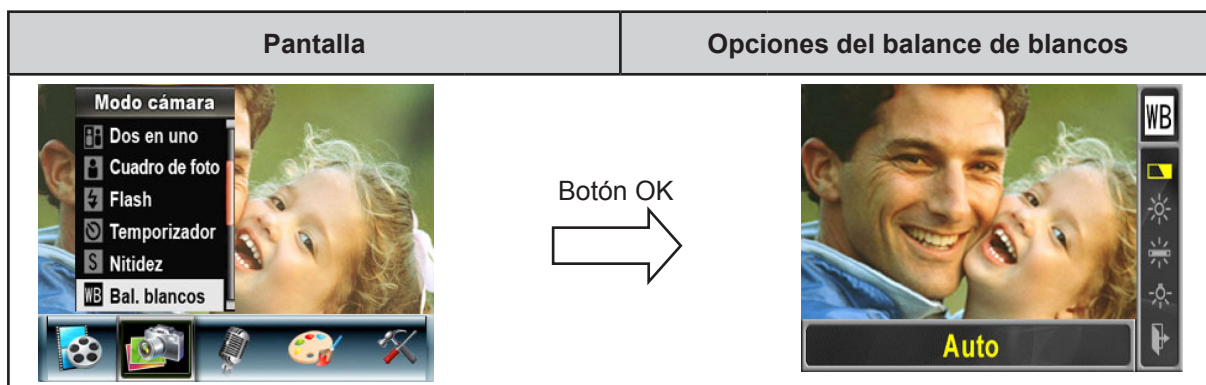



Foto múltiple (sólo modo grabación de foto)

Con la cámara en el modo Foto múltiple, podrá tomar cinco fotos contiguas.

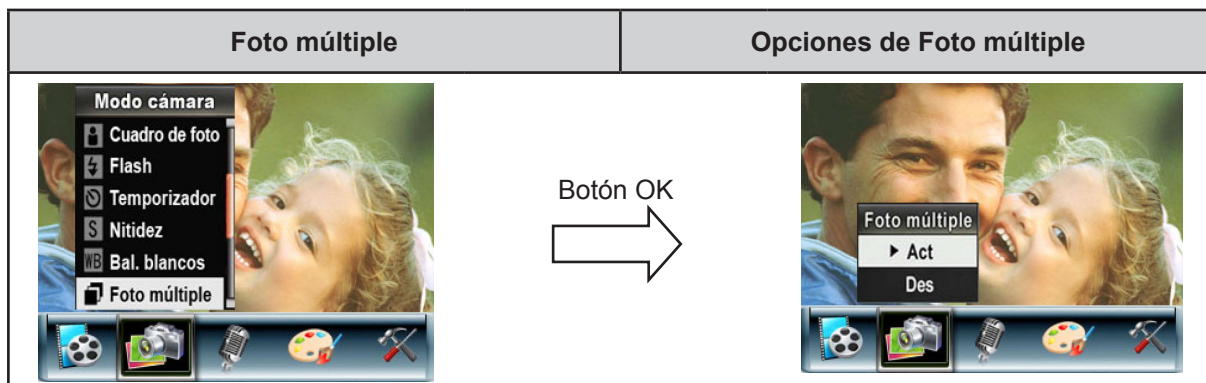

Luz de fondo (sólo modo grabación de fotos)


Con la cámara ajustada al modo Luz de fondo, podrá tomar fotos cuando hay una fuente de luz detrás del sujeto.

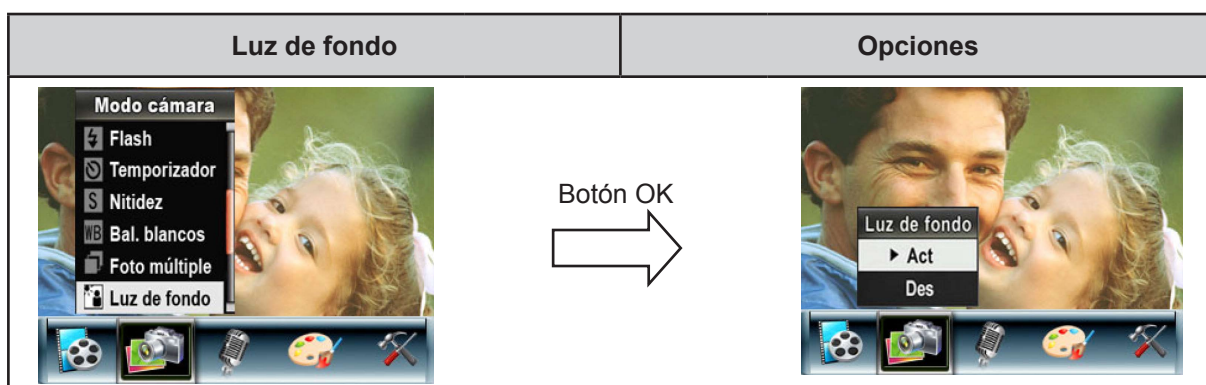

Imprimir fecha (sólo modo grabación de fotos)

Para activar la impresión de fecha:

1. Cuando esté en modo Cámara, pulse los botones arriba/abajo () para seleccionar Imprimir fecha, luego pulse OK para cambiar al submenú Imprimir fecha.
2. Pulse los botones Arriba / Abajo para elegir Act o Des.
3. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

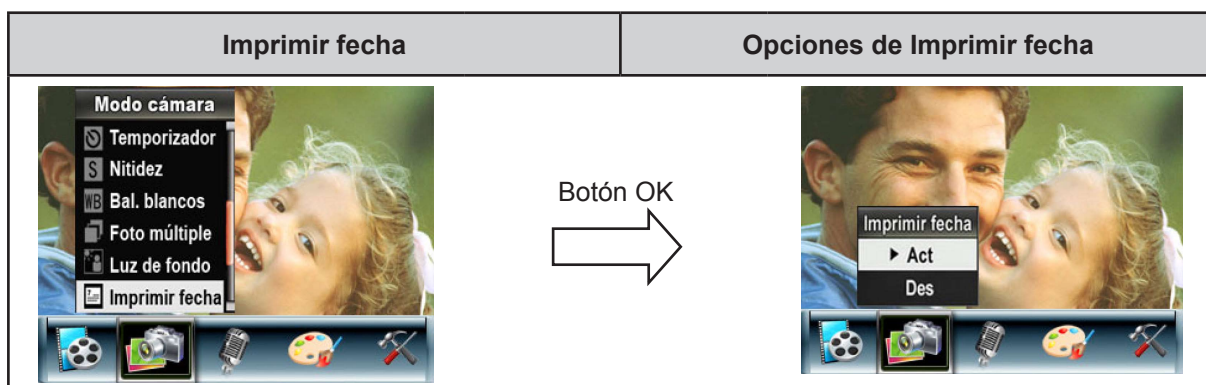


Nota

La fecha se mostrará en la imagen impresa una vez habilitada la impresión de fecha.

Modo nocturno (sólo modo grabación de fotos)

Use el modo nocturno para las escenas nocturnas o para las condiciones de poca luz. Una exposición más larga garantiza que se capturen más detalles de objetos en el fondo.

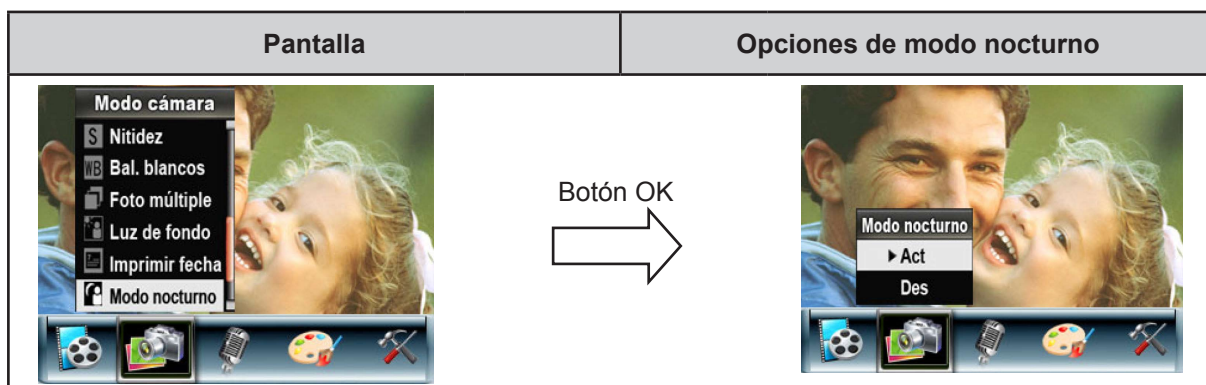


Nota

Para evitar fotos borrosas, coloque la cámara en una superficie estable o utilice un trípode.

Lápiz de voz

Para activar la grabación de voz:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Pulse los botones derecha/izquierda para ir a la opción Dictáfono. Entonces aparecerá el submenú Dictáfono en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo para moverse por las opciones Abrir y Salir.
4. Elija la opción Abrir para activar la grabación de voz y pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

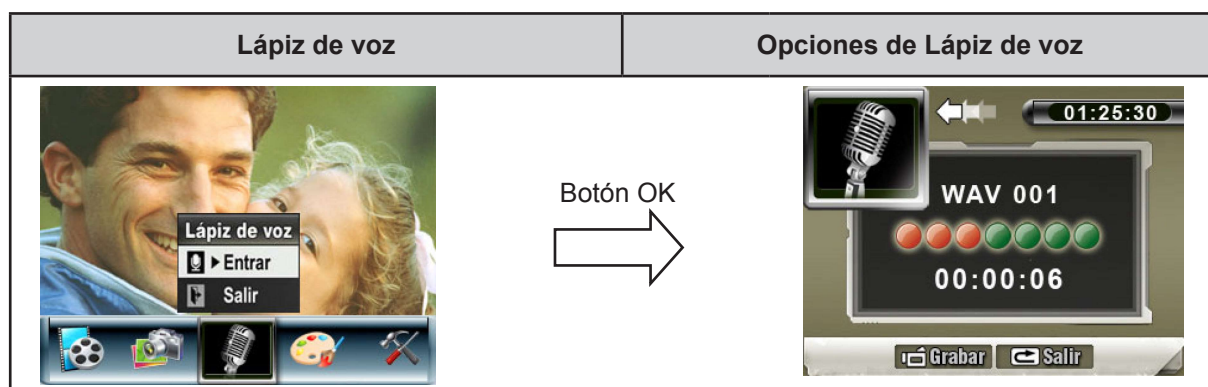

Efecto

Hay cuatro modos, que son Normal, Blanco/Negro, Clásico y Negativo.

Para cambiar la configuración del efecto:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Pulse los botones derecha/izquierda para ir a la opción Efecto. Entonces aparecerá el submenú Efecto en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para moverse entre las cuatro configuraciones. El cambio puede verse inmediatamente.
4. Pulse el Botón OK para confirmar el ajuste y salir.



Configuración

El submenú Configuración contiene siete opciones para configurar su cámara.

Para cambiar la configuración avanzada:

1. En el modo de grabación de película/foto, pulse el botón OK para cambiar a la pantalla del menú Grabar.
2. Pulse los botones Derecha/Izquierda para seleccionar la opción de configuración, después se abrirá el submenú Configuración en la pantalla.
3. Pulse los botones arriba/abajo () para moverse entre las siete configuraciones.

Pantalla	Opción de configuración
	• Sonido (sonido de teclas) • Pantalla de inicio • Ajuste de la hora • Formatear tarjeta • Sistema TV • Idioma • Configuración predeterminada

Configuración del sonido

Active o desactive el sonido de teclas y el sonido de operación pulsando los botones arriba/abajo (), luego pulse el Botón OK para confirmar el ajuste.

Submenú	Pantalla	Configuración del sonido
Sonido		

Pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio con sus fotos favoritas. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la foto que desee y pulse el botón OK para confirmar el ajuste y salir.

Submenú	Pantalla	Pantalla de inicio
		

Si no desea personalizar la pantalla de inicio, pulse los botones derecha/izquierda y seleccione Sin pantalla de inicio.

Sin pantalla de inicio


Ajuste de la hora

- Muévase por las opciones Fecha, Hora y Salir con los botones izquierda/derecha.
- Ajuste la fecha y la hora con los botones arriba/abajo, luego seleccione DEFINIR para confirmar cada cambio.
- Seleccione SALIR para salir de la configuración de la hora sin guardar los cambios.

Submenú	Pantalla	Ajuste de la hora
Ajuste de la hora		

Formatear tarjeta

Submenú	Pantalla	Opciones de formateo
Formatear tarjeta		

Sí: formatea la tarjeta SD o la memoria interna.

No (predeterminado): No formatea la tarjeta SD o la memoria interna.



Nota

Al formatear la tarjeta SD, se borrarán todos los datos que contiene. Transfiera todos los datos que desee conservar al PC antes de formatear la tarjeta.

Sistema TV

Compruebe que tiene seleccionado el estándar de TV apropiado de su área – NTSC o PAL.

La configuración incorrecta del sistema de TV puede provocar parpadeo en la imagen.

Estándar NTSC: EE.UU., Canadá, Japón, Corea del sur y Taiwán etc.

Estándar PAL: Reino Unido, Europa, China, Australia, Singapur y Hong Kong, etc.

Submenú	Pantalla	Opciones del sistema TV
Sistema TV		

Seleccionar el idioma de interfaz

Submenú	Pantalla
Idioma	

Configuración predeterminada

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, seleccione esta opción.

Submenú	Pantalla	Opciones de configuración predeterminada
Configuración predeterminada		

Sección 4

Modo Reproducir


Pulse el botón GRABAR / REPRODUCIR para pasar del modo Grabar al modo Reproducir.

El modo de reproducción sirve para visualizar y gestionar vídeos e imágenes, así como para escuchar voz y música, de la memoria integrada o de una tarjeta de memoria opcional.

Operación	Pantalla
Pulse el botón GRABAR/REPRODUCIR (icono de cámara y reproducción) para pasar del Modo Grabación al menú principal del modo Reproducción. • Hay 4 opciones en el modo Reproducción, película, imagen, voz y música. • Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción deseada. • Pulse el botón OK para visualizar los vídeos / las imágenes, escuchar voz / música.	 La pantalla muestra un fondo espacial con la Tierra y varias opciones de reproducción: una cámara, un auricular, un micrófono y un rollo de película. El rollo de película está seleccionado y tiene el texto "PELÍCULA" debajo.

Funciones de los botones de dirección

Los botones de dirección tienen las siguientes funciones en los modos de reproducción de película y fotos.

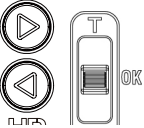	Botón izquierda: Película, foto, grabación de voz o MP3 anterior Botón derecha: Película, foto, grabación de voz o MP3 siguiente Botón Tele (Botón arriba): Acercar Botón Gran angular (Botón abajo): Alejar Botón OK: Abrir el menú de la opción vídeo, imagen, voz, música o libro electrónico.
	Función de los botones GRABACIÓN & REPRODUCCIÓN: 1. Conmutan entre los modos de Grabación y Reproducción. 2. Vuelve a la página anterior.
	Botón del obturador de película: Pulse el botón de grabación de películas para iniciar la reproducción y vuelva a pulsarlo para detenerla.

Información del monitor LCD

Indicadores de la pantalla LCD en el modo Reproducir:



(1)	Indicador de resolución de película	
		Resolución HD
		Resolución D1
		VGA
		QVGA
	Indicador de resolución de imagen	
		Alta
		Estándar
		Baja
(2)		Indica si la película/foto está protegida.
		Indica que se está repitiendo una sola película/grabación de voz/MP3.
		Indica que se están repitiendo todas las películas/grabaciones de voz/MP3.
		Indica que se está reproduciendo la presentación de diapositivas.
(3)	Número actual/ total de películas, fotos, grabaciones de voz o música.	
(4)		Indicador de ampliación.

Reproducir películas

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones dirección para seleccionar la opción Película. 2. Pulse el botón OK para ir al modo de reproducción de película.	 The screen displays a space-themed background with icons for a camera, headphones, a microphone, and a film reel. The word "PELÍCULA" is written in white at the bottom right.
3. Pulse los botones derecha/izquierda para ir a la siguiente película o a la anterior. 4. Pulse el botón del obturador de película para iniciar la reproducción y vuelva a pulsarlo para detenerla. 5. Durante la reproducción de una película, mantenga pulsado el botón Derecha o Izquierda para avanzar/retroceder rápidamente. Libere el botón para detenerse. 6. Utilice el botón Arriba o Abajo para ajustar el volumen.	 The screen shows a video of a man and a child smiling. In the top left corner, it displays "5/10". On the right side, there are control icons: a play button, a stop button, volume up/down buttons, and fast forward/rewind buttons.
7. Pulse el botón OK para ir al menú de opciones de película. 8. Pulse los botones de dirección para seleccionar seis opciones, Eliminar, Miniaturas, Bloquear, Repetir una, Repetir todo o Salir.	 The screen shows the same video of the man and child. At the bottom, there is a menu bar with the word "Eliminar" highlighted. Below the menu bar are six icons representing different options: a trash can, a film strip, a padlock, a play button, a film strip with a play button, and a film strip with a play button and a trash can.

Eliminar películas

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Eliminar ().	
2. Pulse el botón OK para ir al menú Eliminar. 3. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la película. 4. Pulse el botón Arriba para eliminar todas las películas y el botón Abajo para eliminar una sola película.	
5. Antes de la eliminación de una película, aparecerá una pantalla de confirmación; si elige "Sí", se ejecutará la operación, "No" cancelará la operación. 6. Pulse el botón OK para salir.	



Nota

- Si hay una tarjeta de memoria insertada, sólo podrá eliminar las películas almacenadas en la tarjeta.
- Las películas en una tarjeta de memoria protegida contra escritura no se pueden eliminar.
- La función de eliminación sólo eliminará las películas no protegidas. Las películas protegidas deben desprotegerse antes de poder eliminarse.

Reproducir películas

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Miniatura ().	
2. Pulse OK para ver nueve miniaturas de películas. 3. Para reproducir una película, pulse los botones de dirección para seleccionar la película deseada y el botón OK para verla.	

Proteger películas

Se puede proteger una película o todas. Esta función evita que las películas se eliminen accidentalmente.

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Proteger (). 2. Pulse el botón OK para ir al menú Proteger.	
3. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la película. 4. Pulse el botón Arriba para proteger/desproteger todas las películas y Abajo para proteger/desproteger una película. 5. Antes de proteger/desproteger una película, aparecerá una pantalla de confirmación; si elige "Sí", se ejecutará la operación, "No" cancelará la operación. 6. Pulse el botón OK para salir.	

Repetir películas

Esta función repite automáticamente la reproducción de una película o todas las películas en orden.

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Repetir una () o Repetir todo (). 2. Pulse el botón OK para iniciar la repetición.	 

Reproducir fotos

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones dirección para seleccionar la opción Foto. 2. Pulse el botón OK para ir al modo de reproducción de fotos.	 La pantalla muestra un fondo espacial con planetas y estrellas. En el centro hay un icono de una cámara digital. Alrededor de la cámara hay otros iconos: un auricular, un micrófono y un rollo de película. En la esquina inferior derecha, la palabra "FOTO" aparece en letras blancas.
3. Pulse los botones derecha/izquierda para ir a la siguiente foto o a la anterior. 4. Con la imagen seleccionada, pulse los botones Arriba/Abajo (botones Teleobjetivo/Gran angular) () para ampliar. 5. Para mover la sección ampliada, presione el botón OK para entrar en el modo de desplazamiento. Utilice los botones de dirección para desplazar la imagen ampliada. Presione de nuevo el botón OK para salir del modo de desplazamiento.	 Se muestra una fotografía de un hombre y una niña sonriendo. En la esquina superior izquierda, se indica "5/10". En la esquina superior derecha, hay tres iconos: un candado, un icono de cámara y un icono de reproducción. En la esquina inferior derecha, hay un icono de zoom.
6. Pulse el botón OK para ir al menú de opciones de foto. 7. Pulse los botones de dirección para seleccionar opciones, Miniaturas, Eliminar, Diapositiva, Bloquear o Salir.	 Se muestra la misma fotografía de antes. En la parte inferior, hay una barra de opciones con varios iconos: un icono de miniaturas, un icono de eliminación, un icono de diapositiva, un icono de bloqueo y un icono de salida. El icono de eliminación está resaltado con un recuadro negro y la palabra "Eliminar" en letras blancas.

Eliminar fotos

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Eliminar ().	
2. Pulse el botón OK para ir al menú Eliminar. 3. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la foto. 4. Pulse el botón Arriba para eliminar todas las fotos y el botón Abajo para eliminar una sola foto. 5. Antes de la eliminación de una foto, aparecerá una pantalla de confirmación; si elige "Sí", se ejecutará la operación, "No" cancelará la operación. 6. Pulse el botón OK para salir.	 



Nota

- Si hay una tarjeta de memoria insertada, sólo podrá eliminar las fotos almacenadas en la tarjeta.
- Las fotos en una tarjeta de memoria protegida contra escritura no se pueden eliminar.
- La función de eliminación sólo eliminará las fotos no protegidas. Las fotos bloqueadas deben desprotegerse antes de poder eliminarse.

Funciones de miniaturas

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Miniatura ().	
2. Con la opción Miniatura seleccionada, pulse OK para ver nueve fotos en miniatura. 3. Para ver una foto, pulse los botones de dirección para seleccionar la foto deseada. 4. Pulse el botón OK para ver la foto seleccionada.	

Proteger fotos

Se puede proteger una foto o todas. Esta función evita que las fotos se eliminen accidentalmente.

Operación	Pantalla
1. Use los botones de dirección para seleccionar la opción Proteger ().	
2. Pulse el botón OK para ir al menú Proteger. 3. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la foto. 4. Pulse el botón Arriba para proteger/desproteger todas las fotos y Abajo para proteger/desproteger una foto. 5. Antes de proteger/desproteger una foto, aparecerá una pantalla de confirmación; si elige "Sí", se ejecutará la operación, "No" cancelará la operación. 6. Pulse el botón OK para salir.	

Crear una presentación de diapositivas


Esta función repite automáticamente todas las fotos en orden.

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones de dirección para seleccionar la opción Diapositiva (). 2. Pulse el botón OK para iniciar la presentación de diapositivas; púlselo de nuevo para detenerla.	

Reproducción de voz

Funciones de los botones de dirección

En el modo reproducción de voz, el botón de dirección tiene las siguientes funciones:

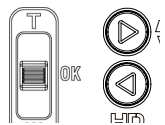	Botones derecha/izquierda: Selecciona la última grabación de voz o la siguiente. Botones arriba/abajo: Ajusta el volumen de la reproducción de voz. Botón OK: Cambia al menú de opciones de voz.
---	--

Operación	Pantalla
1. Pulse los botones dirección para seleccionar la opción Voz. 2. Pulse el botón OK para ir al modo de reproducción de voz.	
3. Pulse los botones derecha/izquierda para ir a la siguiente grabación de voz o a la anterior. 4. Pulse el botón del obturador () para iniciar la reproducción de voz seleccionada. Vuelva a pulsarlo para detenerla. 5. Pulse los botones arriba/abajo para ajustar el volumen. 6. Pulse el botón OK para ir al menú de opciones de reproducción de voz.	
7. Pulse el botón Abajo para seleccionar la opción Repetir y el botón Arriba para seleccionar la opción Eliminar.	

8. Pulse el botón Abajo una vez para repetir una sola reproducción de voz; púlselo dos veces para repetir todas las grabaciones de voz. 9. Vuelva a pulsarlo para deshabilitar la función de repetición. 10. Los iconos de repetición serán diferentes cuando seleccione la opción Repetir una y Repetir todo.	 
11. Para eliminar una grabación de voz, pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la grabación de voz. 12. Use el botón Arriba para eliminar todas las grabaciones de voz y el botón Abajo para eliminar una sola grabación de voz. 13. Antes de la eliminación de una grabación de voz, aparecerá una pantalla de confirmación; si elige "Sí", se ejecutará la operación, "No" cancelará la operación. 14. Pulse el botón OK para salir.	 

Sección 5

Escuchar música MP3

Música MP3

MP3 es un formato de archivo de audio comprimido. La música MP3 se puede descargar desde los sitios web MP3.

Transferir música MP3 a la cámara

1. Instale el controlador de la cámara en el ordenador.
2. Conecte la cámara al puerto USB del ordenador.
3. El LED ROJO se encenderá cuando la cámara esté conectada al ordenador y en el modo de almacenamiento masivo.
4. Transfiera la música MP3 a la carpeta MP3.
5. Una vez transferida toda la música, desconecte el cable USB del PC.

Escuchar música MP3

Operación	Pantalla
1. En el modo de reproducción, pulse los botones de dirección para seleccionar la opción de Música.	 A screen titled 'MÚSICA' showing a space-themed background with planets and a large pair of headphones in the center.
2. Pulse los botones Arriba / Abajo para seleccionar el fichero MP3 que quiera reproducir.	 A screen displaying a list of MP3 files: 1. ONE OF THESE NIGHT 2. TAKE IT EASY 3. HOTEL CALIFORNIA 4. NEW KID IN TOWN 5. HEARTACHE TONIGHT 6. TEQUILA SUNRISE 7. DOOLIN-DALTON At the bottom are navigation buttons: Selecto, Página, OK Entrar, and Salir.
3. Pulse el botón del obturador de película para reproducir el archivo MP3. 4. Pulse de nuevo el botón del obturador de película para detener la reproducción. 5. Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar el volumen.	 A screen showing playback progress for 'SEASONS OF LOVE'. It displays '05/45' and '02:11:26'. A speaker icon and a volume bar are on the right. At the bottom are buttons: Reproducir, OK Menú, and navigation arrows.
6. Pulse el botón OK para abrir el menú de repetición. 7. Pulse una vez el botón Abajo para repetir el archivo actual de MP3 (↺↻). 8. Pulse dos veces el botón Abajo para repetir todos los ficheros MP3 (↺↻). 9. Para salir, pulse OK.	  Two identical screens showing the same playback progress for 'SEASONS OF LOVE'. The bottom buttons are: Repetir, OK Vuelve, and navigation arrows.

Escuchar música MP3 con los auriculares

Los archivos MP3 almacenados en la cámara se pueden reproducir en el altavoz incorporado, en los auriculares o en un televisor.

Cuando se enchufa un cable de auriculares en la cámara, se abrirá el menú de opciones Auriculares/TV en la pantalla LCD. Elija Auriculares o TV y pulse el botón OK para confirmar el ajuste.



Sección 6

Ver películas MPEG4 en el PC

Película MPEG4

MPEG4, el formato multimedia, es una tecnología de compresión de última generación desarrollada por el MPEG (Grupo de Expertos de Imagen en Movimiento - Motion Picture Expert Group). No sólo mejora la calidad de imagen sino que además mejora la eficiencia de la capacidad de grabación.

Esta cámara adopta MPEG4 para capturar películas en Alta Definición. Su cámara utiliza el formato de película MPEG4 AVI.

Ver películas MPEG4 en el PC

Cuando reproduzca una película MPEG4 por primera vez, deberá tener instalado el códec de vídeo MPEG4 Xvid en el PC. Para hacer esto:

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. Haga clic en "Install Device Driver" (Instalación del códec de vídeo MPEG4 Xvid) y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
2. Inicie un reproductor de vídeo como Windows Media Player para ver las películas MPEG4 AVI.

Compartir películas MPEG4


Puede compartir las películas MPEG4 grabadas con sus amigos a través de Internet o CD. Verifique si el PC de su compañero tiene instalado el códec de vídeo MPEG4 Xvid. El códec de vídeo MPEG4 Xvid está disponible en el CD incluido o puede descargarse desde Internet.

Sección 7

Ver fotos y películas en un TV


Conectar a un televisor de alta definición

1. Conecte el cable HDMI a un televisor HD TV.
2. Los pasos para ver las imágenes y películas almacenadas en un televisor son los mismos que para verlos en el monitor LCD.

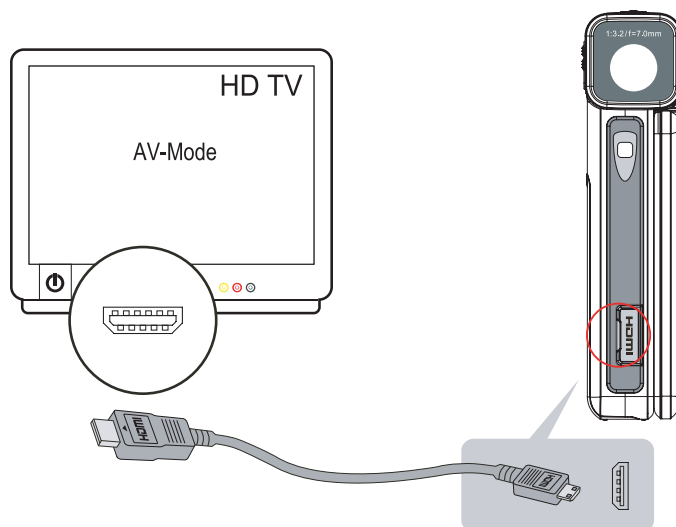

Conectar a un televisor sin alta definición 16:9 (Ancho) o 4:3

1. Conecte un extremo del cable AV al puerto de salida AV de su cámara.

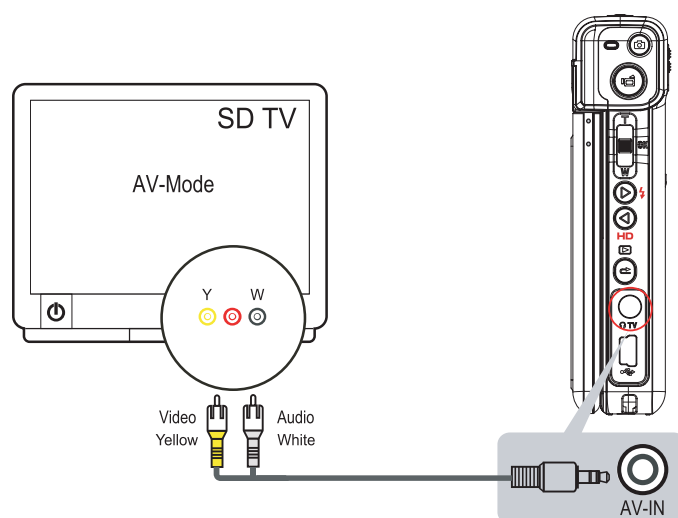

2. Conecte el otro extremo del cable a un televisor.
3. Aparecerá la opción del menú Auriculares/TV en la pantalla LCD.



4. Elija una opción TV y pulse el botón OK para validar la configuración.
5. Los pasos para ver las imágenes y películas almacenadas en un televisor son los mismos que para verlos en el monitor LCD.



Nota

El monitor LCD se apaga cuando la cámara está conectada a un televisor.

Sección 8

Conversor de archivos de vídeo

El CD de software incluido contiene el Acrsoft Media Converter con funciones de conversor de archivos de vídeo para convertir múltiples formatos de vídeo a un formato compatible con MPEG4 Xvid de su cámara. De esta forma, puede convertir varios formatos de archivos de vídeo y reproducir sus películas favoritas en la cámara.


Para los usuarios de los sistemas operativos Windows XP, 2000 y Vista, consulte la sección 8.1 Media Converter 2.

Para usuarios de los sistemas operativos Windows 98 y Windows Me, consulte la sección 8.2 Media Converter 1.


8.1 Media Converter2

Para convertir un archivo de vídeo:

1. Instale el Arcsoft Media Converter. (Consulte la sección 10).
2. Haga clic en Inicio → Programas → Acrsoft Media Converter2 → Media Converter2.
3. La pantalla principal del Media Converter aparecerá en su escritorio.
4. Haga clic en “Add Media” (Agregar medio).

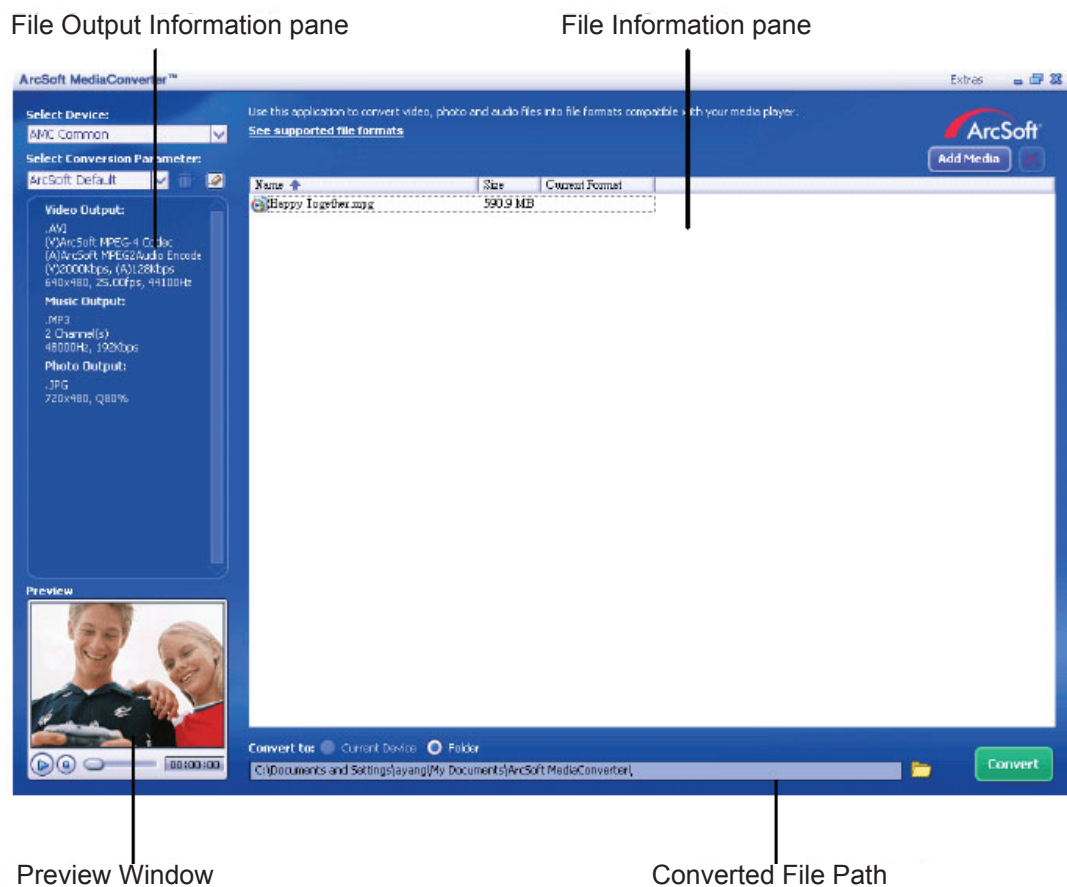


5. Seleccione el archivo de vídeo que quiera convertir.

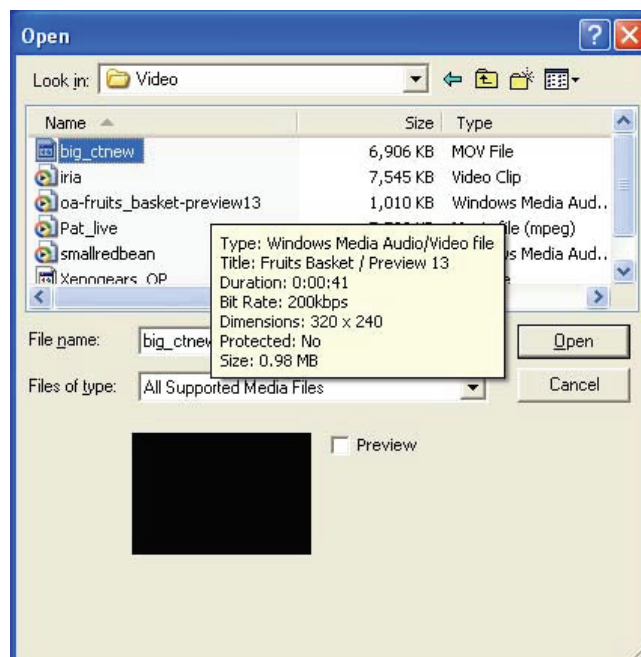


6. Puede obtener una vista previa de los archivos multimedia antes de convertirlos. Para obtener dicha vista previa, utilice las siguientes funciones de control.

- Haga clic en  para iniciar la función de vista previa.
- Haga clic en  para detener la función de vista previa.

Conviene obtener una vista previa de los archivos multimedia antes de convertirlos.

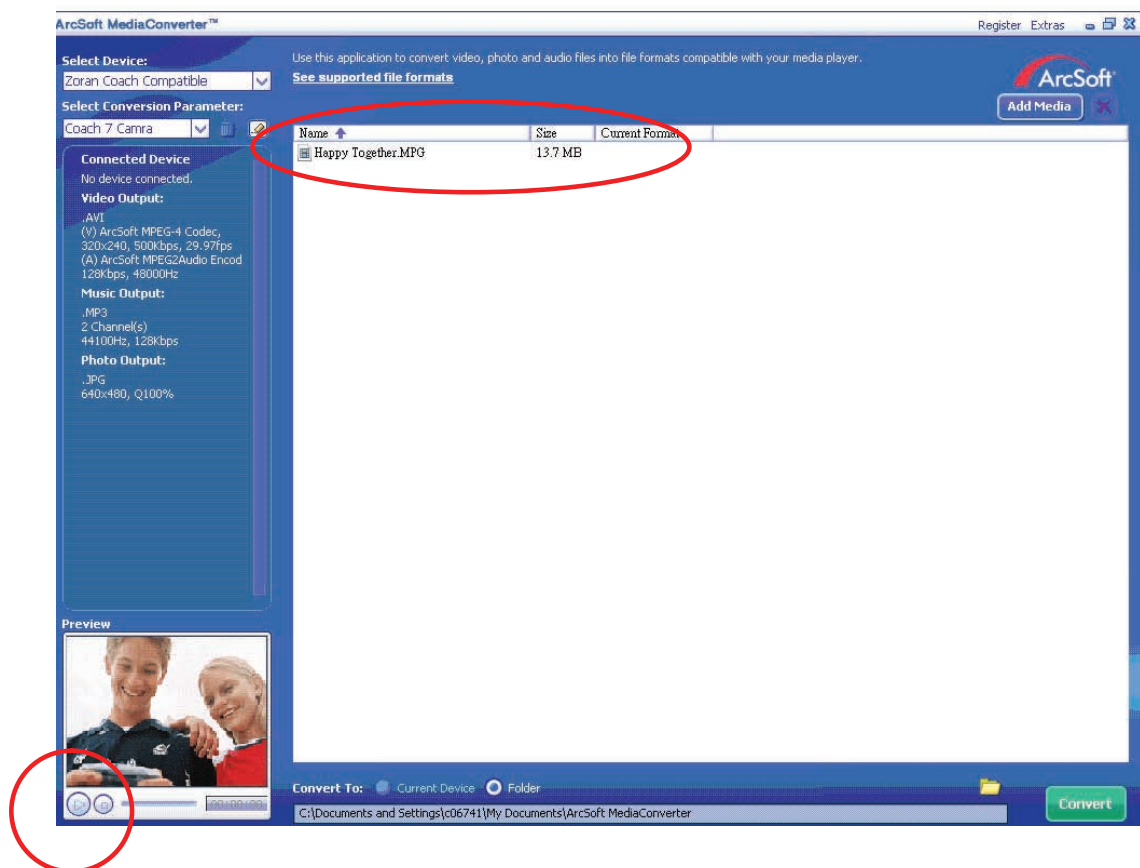

7. Haga clic en  para comenzar la conversión de vídeo.

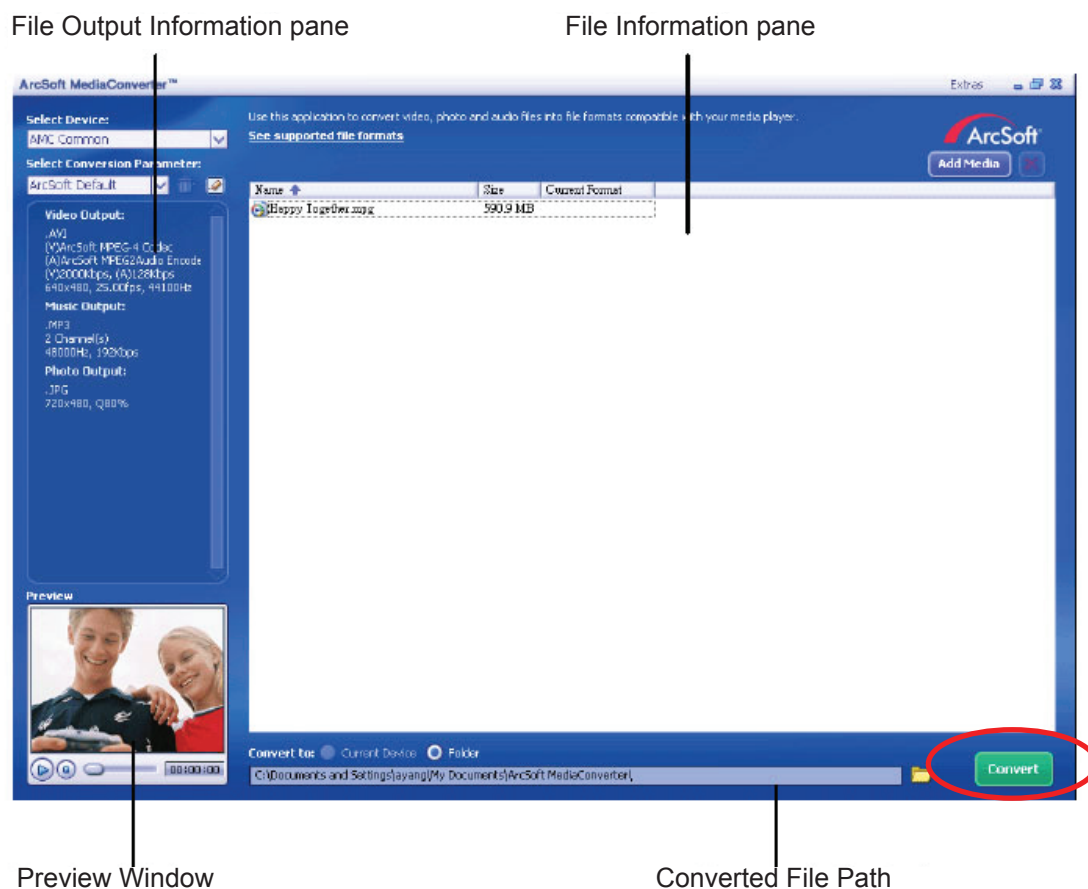

8. Aparecerá la ventana de informe de tareas tras completar la tarea.

9. Antes de transferir el archivo convertido a su cámara, cambie el nombre del archivo convertido a "Clip0001.avi". (Tenga en cuenta que: si Clip0001.avi existe en la cámara, entonces el archivo convertido tiene que llamarse clip0002.avi)


10. Conecte su cámara al PC y transfiera el vídeo convertido a "Mi PC\Disco extraíble\DCIM\200Movie" en su cámara. (Consulte la Sección 10 Transferir datos a un ordenador)

11. Tras transferir el vídeo convertido a la cámara, pulse el botón Grabar/Reproducir para disfrutar de su película favorita.


8.2 Media Converter1

Para convertir un archivo de vídeo:


1. Instale el Arcsoft Media Converter. (Consulte la sección 10).
2. Haga clic en Inicio → Programas → Acrsoft Media Converter → Media Converter.
3. La pantalla principal del Media Converter aparecerá en su escritorio.
4. Haga clic en “Select Media” (Seleccionar Medios).

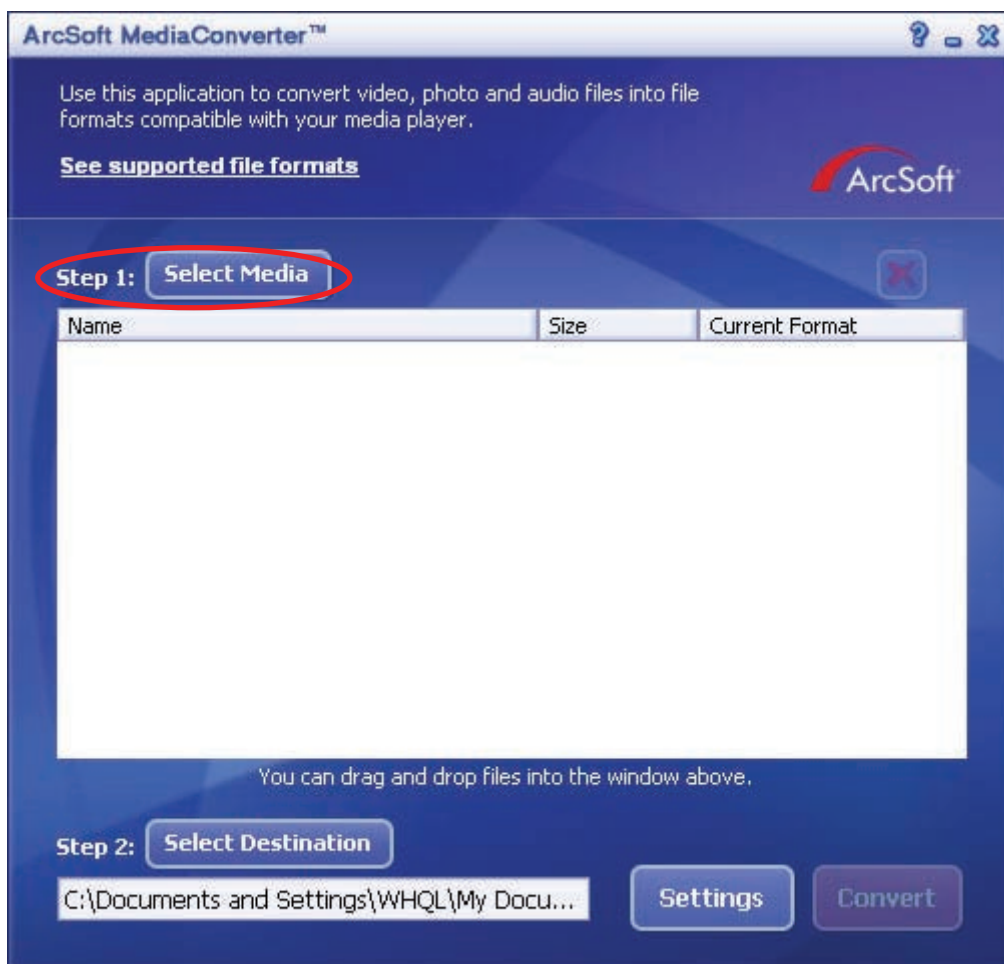



5. Seleccione el archivo de vídeo que quiera convertir.

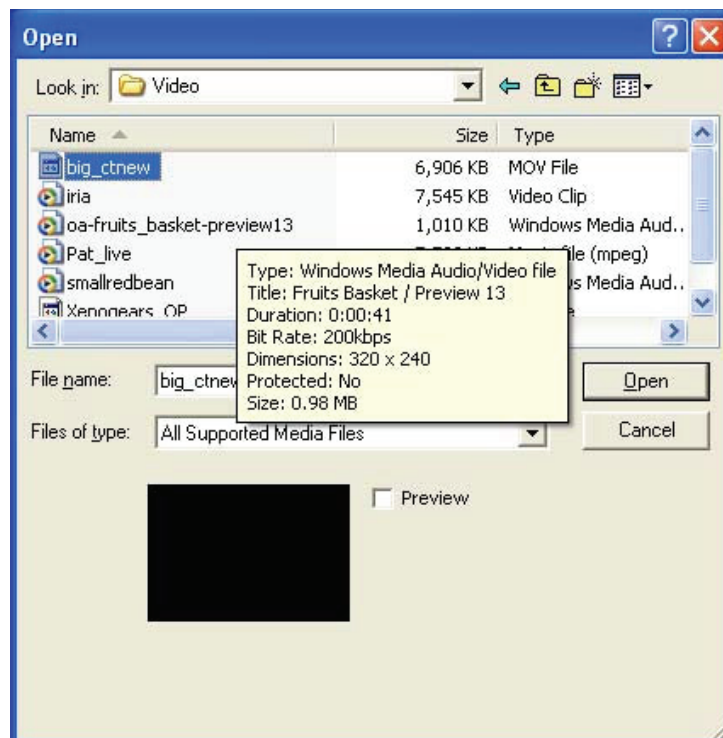


6. Haga clic en “Select Destination” (Seleccionar Destino) para elegir el lugar en el que quiere almacenar el archivo de vídeo convertido.

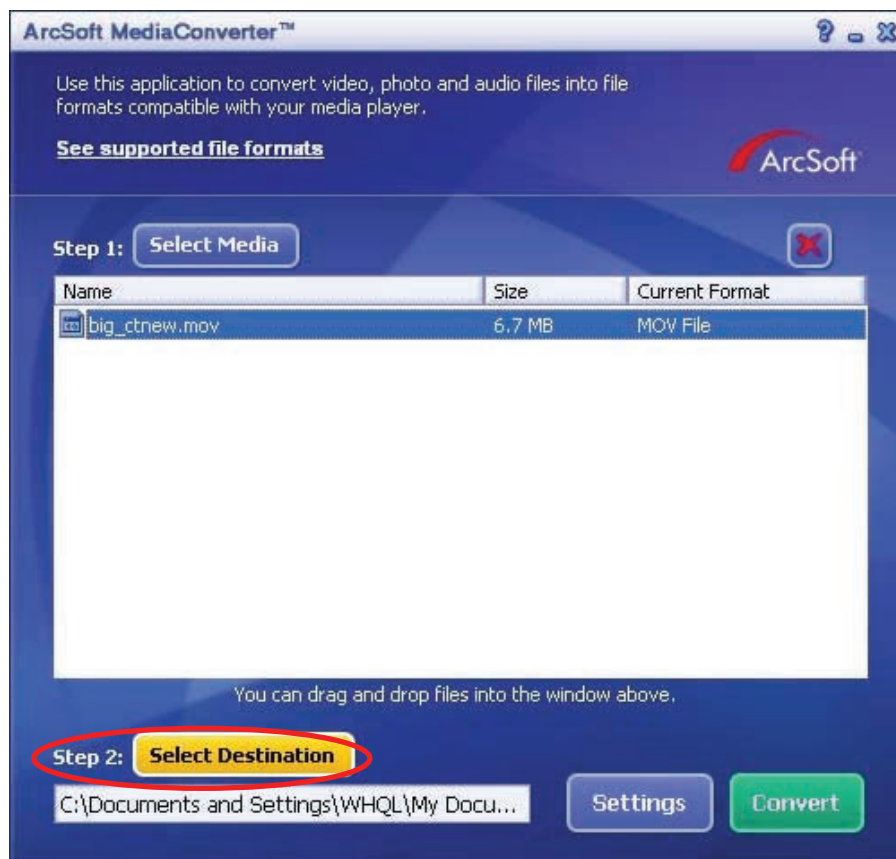

7. Haga clic en “ Convert” (Convertir) para comenzar la conversión de vídeo.

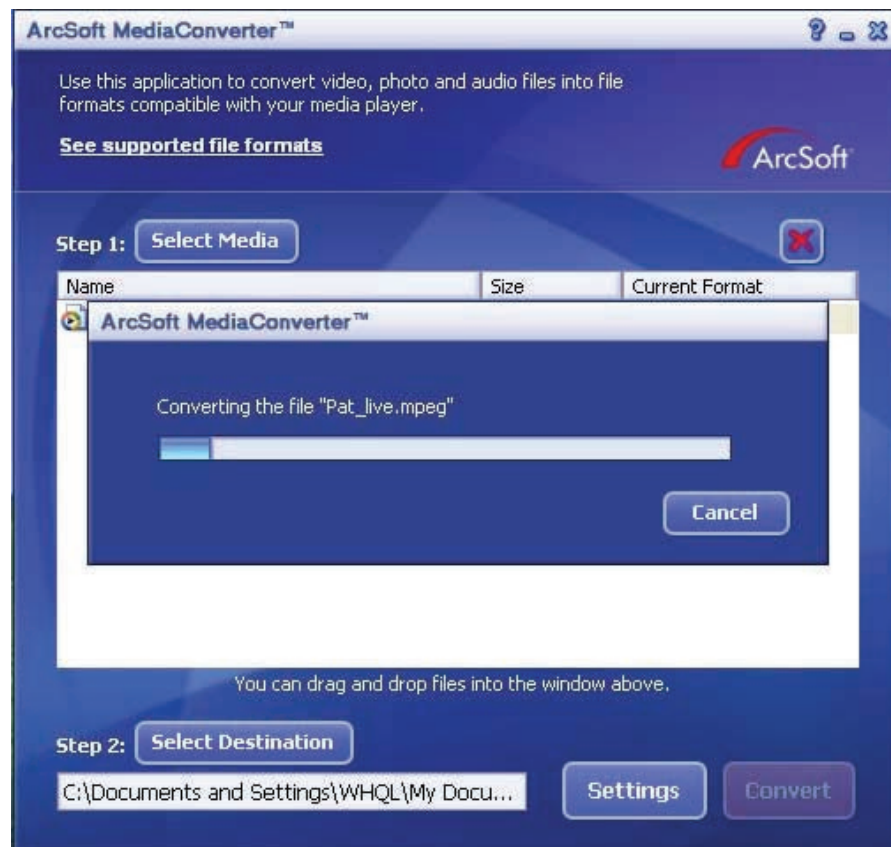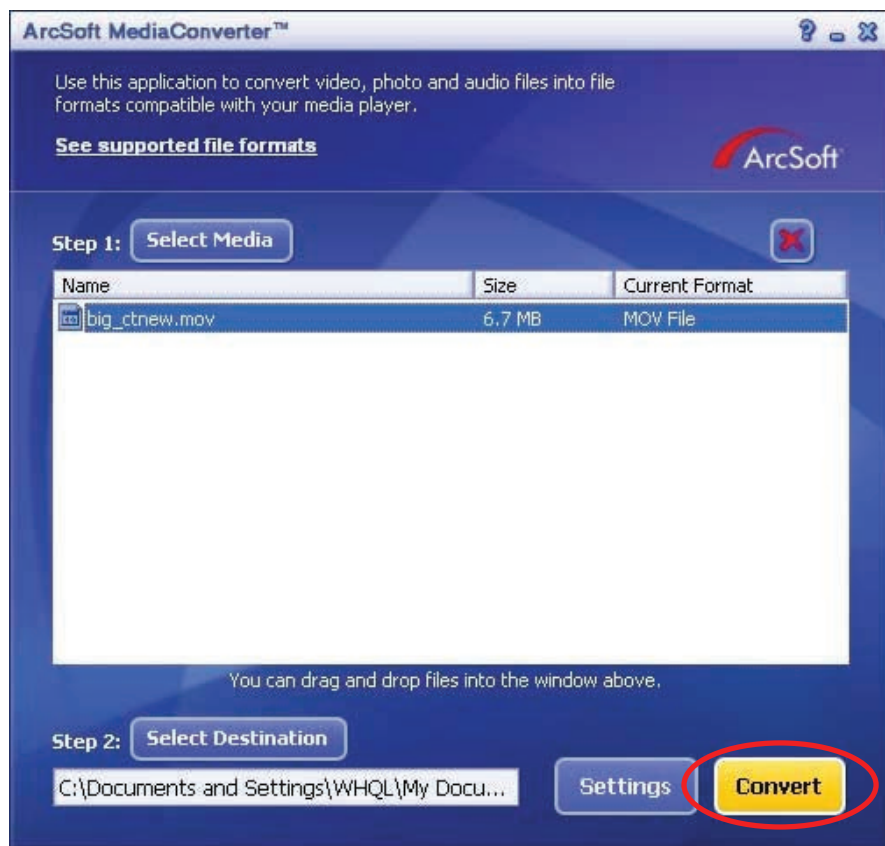

8. Aparecerá la ventana de información de tareas tras completar la tarea.

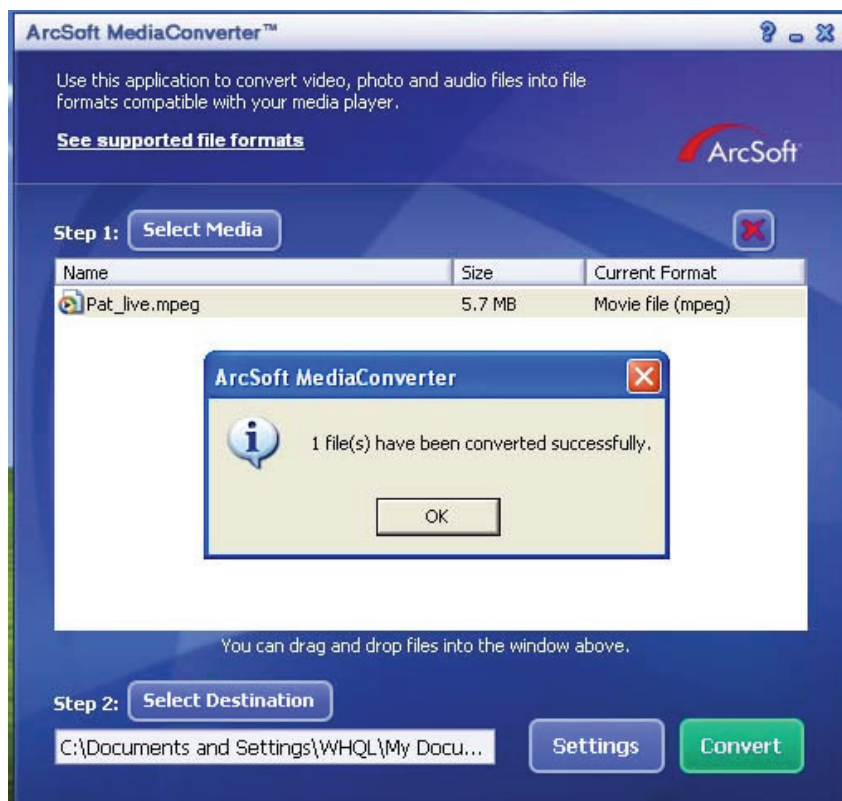

9. Antes de transferir el archivo convertido a su cámara, cambie el nombre del archivo convertido a "Clip0001.avi". (Tenga en cuenta que: si Clip0001.avi existe en la cámara, entonces el archivo convertido tiene que llamarse clip0002.avi)
10. Conecte su cámara al PC y transfiera el vídeo convertido a "Mi PC\Disco extraíble\DCIM\200Movie" en su cámara. (Consulte la Sección 10 Transferir datos a un ordenador).
11. Tras transferir el vídeo convertido a la cámara, pulse el botón Grabar/Reproducir para disfrutar de su película favorita.


Sección 9

CD incluido con software Arcsoft


El CD de software incluido contiene el programa ArcSoft Showbiz DVD que también le permite grabar clips de vídeo en un DVD. Puede conservar sus películas favoritas en DVD para compartirlas con la familia y los amigos.

Para crear un DVD:


1. Instale Arcsoft Showbiz DVD. (Consulte la sección 10).
2. Haga clic en Inicio → Programas → Acrsoft Showbiz DVD → Showbiz DVD.
3. La pantalla principal de Showbiz DVD aparecerá en su escritorio.
4. Arrastre el archivo de vídeo a “Drag video here”.

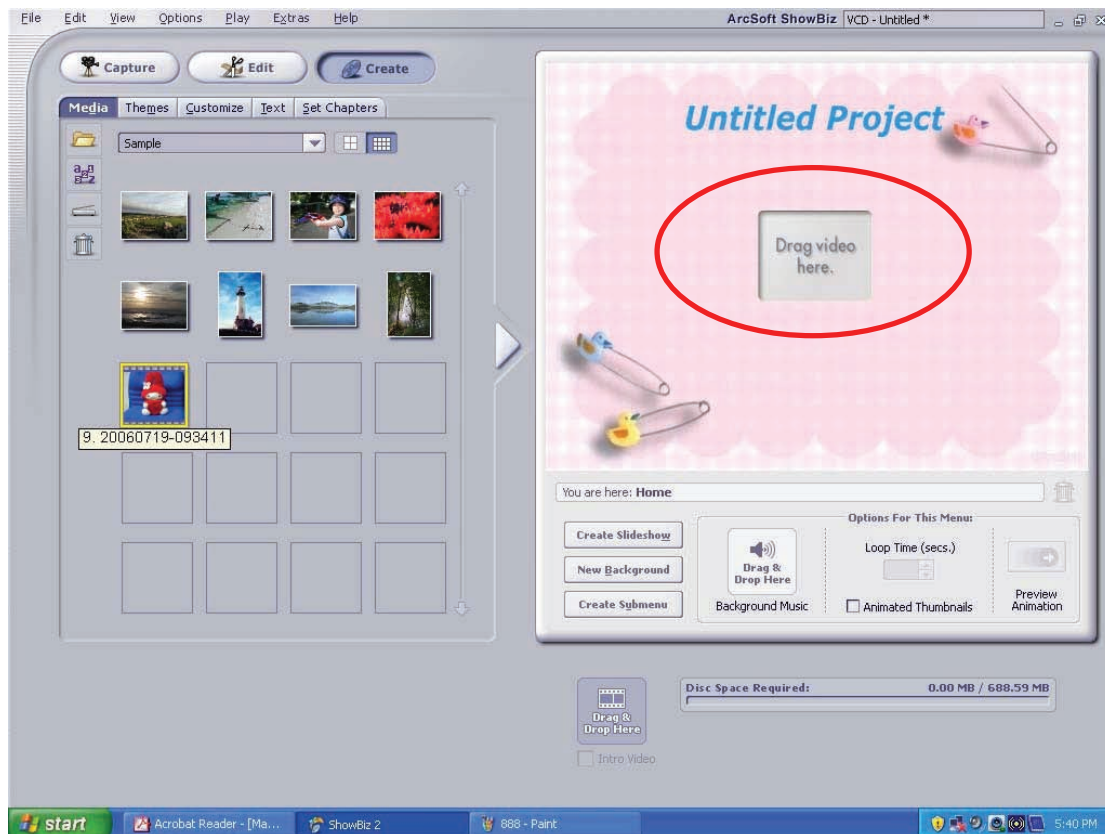

5. Haga clic en "Create" (Crear).

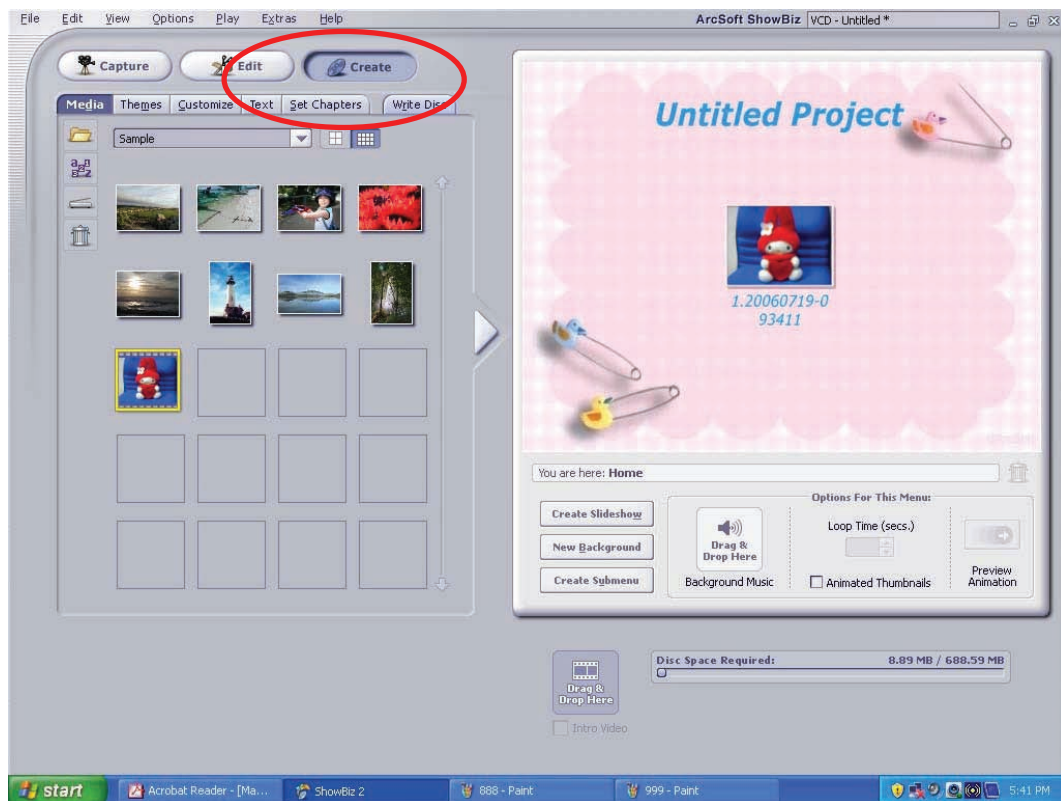

6. Haga clic en "Start" (Empezar) para empezar a grabar el DVD.

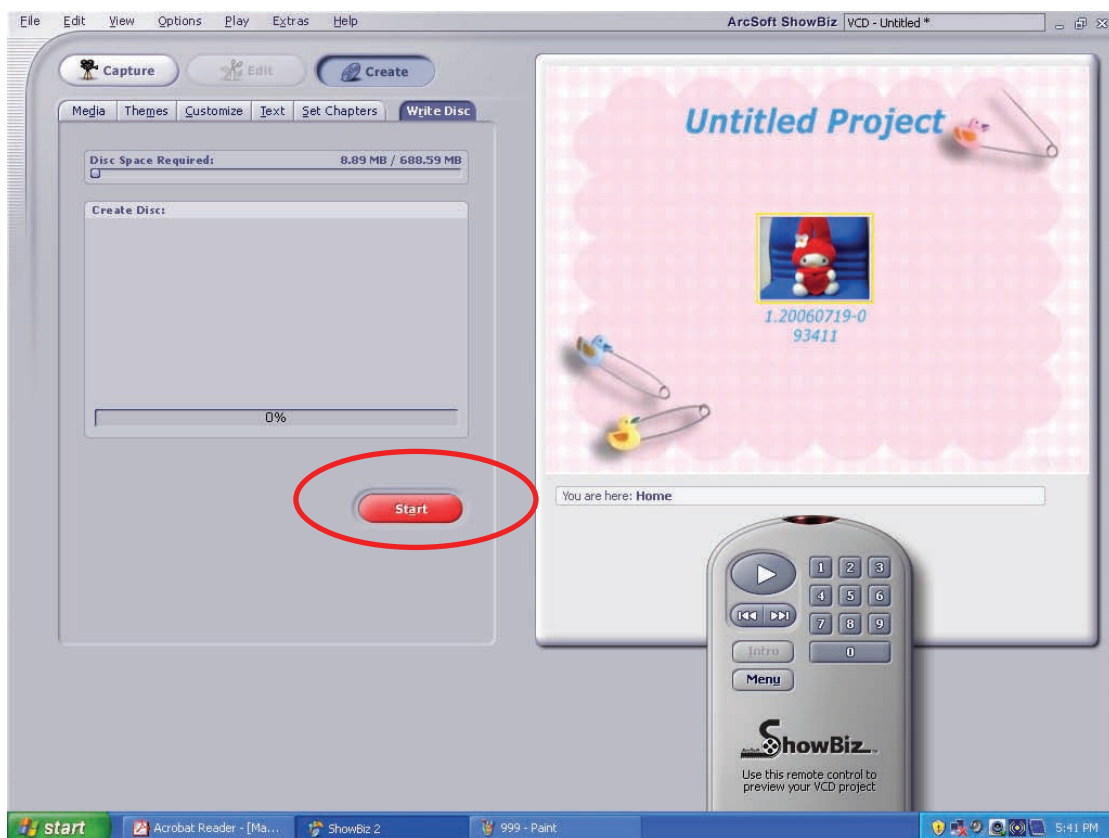

Sección 10

Transferir datos a un ordenador

Instalar el controlador de la cámara digital

Antes de conectar su cámara al ordenador por primera vez, debería instalar un controlador en el ordenador. El controlador se encuentra en el disco CD-ROM suministrado en el paquete. Para instalar el controlador:

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. Aparecerá la ventana de autoarranque.
2. Haga clic en “Install Device Driver” (Instalar el controlador del dispositivo). Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Dependiendo de su sistema operativo, puede que necesite reiniciar el ordenador tras la instalación del controlador.

Conectar su cámara a un ordenador

Puede transferir fotos, películas o grabaciones de voz almacenadas en su cámara a un ordenador y enviarlos en correos electrónicos a amigos o publicarlos en la red. Para hacer esto, deberá:

1. Instalar el controlador de la cámara en el ordenador.
2. Conectar el ordenador y la cámara con el cable mini USB 2.0 suministrado.
3. El modo predeterminado es el modo de almacenamiento masivo cuando la cámara se conecta al PC.
4. Transferir fotos o películas o grabaciones de MP3 o de voz.

Modo dispositivo de almacenamiento masivo

El LED ROJO se encenderá cuando la cámara esté conectada al ordenador. Las películas, fotos y grabaciones de voz se encontrarán en su ordenador en “Mi PC\Disco extraíble\DCIM\”. En este modo, podrá leer, eliminar, mover o copiar cualquier película/foto/grabación de voz que desee. Use el software de aplicación Arcsoft incluido para editar las películas o fotos.

Modo cámara PC

Cuando se encuentre en modo dispositivo de almacenamiento masivo, pulse el botón GRABAR/REPRODUCIR para cambiar al modo cámara PC y se encenderá el LED VERDE. En este modo, podrá llevar a cabo reuniones con videoconferencia en vivo o chatear en Internet.

Instalar el software incluido

El CD-ROM suministrado con esta cámara contiene 3 elementos de software.

- **Acrsoft PhotoImpression** es una aplicación de fácil uso que le ayuda a leer, editar y organizar imágenes.
- **Acrsoft Show Biz** le permite editar películas y es igualmente fácil de usar.
- **Arcsoft Media Converter puede** convertir múltiples formatos de vídeo a un formato compatible con MPEG4 Xvid de su cámara

Puede encontrar información detallada en la ayuda en línea de todo el software incluido.

Para instalar el software incluido :

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. Aparecerá la ventana de autoarranque.
2. Seleccione el/los paquete(s) de software que desee instalar de la lista y haga clic en "Install Application Software" (Instalar el software de aplicación). Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Sección 11

Especificaciones y requisitos del sistema

Especificaciones	
Sensor de imagen	Sensor de 5 megapíxeles
Modos de operación	Grabación de película, Grabación de fotos, Grabación de voz, Reproductor MP3, Cámara PC, Dispositivo de almacenamiento masivo
Objetivo	F3.2 (f = 7,0 mm)
Enfoque	200cm~infinito (Normal) Centro: 20 cm (Macro)
Zoom digital	8X
Obturador	Electrónico
Monitor LCD	LCD LTPS TFT a color de 3"
Soporte de almacenamiento	Memoria integrada de 64 MB (parcialmente ocupados por el firmware); Ranura para tarjetas SD/MMC, se puede expandir hasta 4GB
Resolución de imagen	Imágenes fijas 3744 x 2808 (11M Píxeles) 2592 x 1944 (5M Píxeles) 1600 x 1200 (2M Píxeles)
Resolución de película	HD 1280 x 720 píxeles 30 fps D1 720 x 480 píxeles 30 fps VGA 640 x 480 píxeles 30 fps QVGA 320 x 240 píxeles 30 fps
Balance de blancos	Automático/manual (luz diurna, fluorescente, tungsteno)
Exposición	Automática/manual
Temporizador	Retardo de 10 segundos
Flash	Automático/Activado /Desactivado/ Reducción de ojos rojos/Luz encendida
Formato de archivo	Foto: JPEG Película: AVI Voz: WAV
Reproducción de imagen	Una foto/miniaturas/presentación de diapositivas
Interfaz PC	Puerto mini USB 2.0
Salida TV	NTSC/PAL seleccionable
Batería	Batería NP 60
Dimensiones	108 (Al) * 65 (An) * 25 (P) mm
Peso	140 g (sin batería)

Requisitos del sistema

Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista

Procsador Pentium MMX, Celeron o AMD Athlon®

64 MB de RAM

CD ROM

500 MB de espacio libre en disco duro

Puerto USB disponible

Tarjeta gráfica de 16 bits

